






Üldist

Soojendi käivitamise algust on võimalik seadistada 1 minutist 24 tunnini. Käivitusaeu saab salvestada kolme erinevasse mälupeassa, millest ainult ühte on võimalik korraga aktiveerida. Soojendusaja pikkust on võimalik seadistada 10 minutist 60 minutini. Lisaks on võimalik valida kahe erineva töörežiimi vahel: talvel soojendus- , suvel ventilatsioonirežiim . Ventilatsioonirežiimis lülitub tööle auto enda ventilatsioonisüsteem, soojendi ei tööta.


Kasutamine

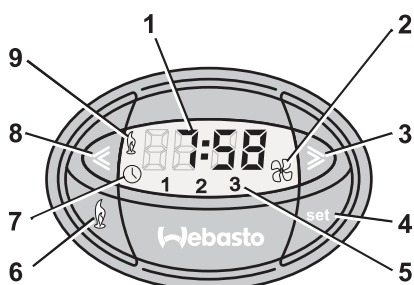

1. Kellaeg või järelejäänud soojendusaeg.
2. Ventilatsioonitoimingu sümbol.
3. Aja siirdamine "edasi".
4. Seadistamine.
5. Mälupesa number.
6. Manuaalne sisse- / väljalülitus.
7. Kellaaja sümbol.
8. Aja siirdamine "tagasi".
9. Soojendustoimingu sümbol.


Sümbolite tiheda vilkumise korral on taimer seadistusrežiimis. Kui nuppe ei vajutata 5 sekundi jooksul, salvestub näidikul olev aeg taimeri mällu. Pikk (üle 2 sekundi) vajutus noolenuppudele  või  aktiveerib aja "kiirkerimise" toimingu.


Käivitamine

Manuaalselt. Vajutage leegi sümboliga nuppu . Näidikule ilmub soojendusaja pikkus ja soojendus- või ventilatsioonitoimingu sümbol. Soojendusaja pikkuse näit kustub 10 sekundi pärast.



Automaatselt. Valige "set" nupu abil mälupeasa sobiva töösükli algusajaga ja jätke see näidikule. Taimer käivitab soojenduse või ventilatsiooni, kui eelnevalt seadistatud käivitusaeu on käes. Näidikul süttib mälupeasa number (1, 2 või 3) ja soojendus- või ventilatsioonitoimingu sümbol. (Põhjalikum juhend teisel leheküljel)

Peatamine

Manuaalselt. Vajutage leegi sümboliga nuppu . Näit kustub taimeri ekraanil.

Automaatselt. Taimer peatab toimingu, kui eelnevalt seadistatud soojendusaeg täitub. Näit kustub taimeri ekraanilt. Soovi korral saate ka ise toimingu peatada, kui vajutate leegi sümboliga nupule .

Kellaaja seadistamine

Seadistada ei ole võimalik, kui soojendi soojendus- või ventilatsioonirežiim on tööle lülitatud. Taimeri ekraan peab olema pime. Vajutage nuppu "set" ja hoidke seda allavajutatuna. Vajutage lisaks ühte noolenuppudest ( ) , seejärel vabastage "set" nupp. Näidikul on näha kellaeg ning vilkuv kellaaja sümbol. Kellaaja saate õigeks sättida noolenuppude abil. Aeg salvestub, kui vajutate lühidalt nuppu "set".

Kellaaja või järelejäänud soojendusaja kontrollimine

Vajutage ükskõik kumba noolenuppu (⏪ ⏩).

Kui soojendus- või ventilatsioonitoiming ei ole peale lülitatud (ekraan on pime) ilmub näidikule hetke kellaeg.

Kui soojendus- või ventilatsioonitoiming on peale lülitatud, ilmub näidikule järelejäänud tööaja pikkus.

Töörezhiimi muutmine (soojendus/ventilatsioon)

Vajutage "set" nuppu. Vajutage "set" nuppu uuesti ja hoidke seda allavajutatuna. Näidikul süttib viimati valitud töörezhiimi sümbol (☼ või ☽). Rezhiimi muutmiseks vajutage lisaks ükskõik kumba noolenuppu (⏪ või ⏩).

TÄHELEPANU! Töörezhiimi saab muuta ainult teatud soojendi mudelite puhul!

Taimeri seadistamine

Vajutage "set" nuppu. Näidikule ilmub viimati valitud käivitusae ja mälupesade number. Aega saab muuta vajutades 10 sekundi jooksul noolenuppe (⏪ või ⏩). Aeg talletub mällu 10 sekundi pärast ja muutub koheselt aktiivseks.

Teise mälupesade valimiseks tuleb "set" nuppu vajutada 10 sekundi jooksul kaks korda, kolmanda mälupesade valimiseks kolm korda.

Mälupesade tehaseseaded:

Mälu 1: 06.00

Mälu 2: 16.00

Mälu 3: 22.00

Käivitusajad säilivad mälus nii kaua, kuni neid muudetakse. Juhul, kui taimeri toitevool mingil põhjusel katkeb, taastuvad mälupesade tehaseseaded ning töötsükli pikkus 30 minutit.

Seadistusrezhiimist väljumine

Vajutage "set" nuppu lühidalt.

Seadistuste aktiveerimine

Vajutage "set" nuppu lühidalt ja korduvalt 10 sekundi jooksul, kuni leiata sobiva käivitusaja mälupesades. Mälupesad vahetuvad järjekorras 1-2-3-OFF (ekraanil ei ole midagi).

Töötsükli pikkuse seadistamine

Vajutage "set" nuppu ja hoidke seda allavajutatuna. Vajutage lisaks noolenuppu. Näidikule ilmub kellaeg ja kella sümbol ⌚. Vabastage "set" nupp.

Vajutage uuesti "set" nuppu ja hoidke seda allavajutatuna. Vajutage lisaks noolenuppu ja vabastage "set" nupp. Näidikule ilmub viimati seadistatud töötsükli aeg, lisaks vilguvad soojendus- ja ventilatsioonitoimingute sümboolid. Tehaseseadistus on 30 minutit. Töötsükli aega saab pikendada või lühendada noolenuppude abil.

Töötsükli aeg salvestub mällu, kui näit kustub või kui vajutate "set" nuppu.

Järelejäänud töötsükli aja seadistamine

Kui soojendus- või ventilatsioonitoiming töötab, saab järelejäänud tööaega muuta 10 minutist 60 minutini noolenuppude abil.