


1 Juhseade ja menüüstruktuur

- 1 Menüüpunkti nimetus
- 2 Menüü sümbol
- 3 Aktiveeritud eelseadistatud aeg
- 4 Kellaage
- 5 Kiirstardinupp koos olekunäiduga
- 6 Juhtnupp

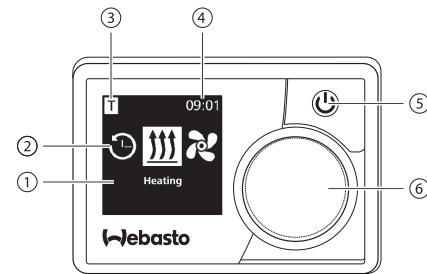

Juhtseade peamenüü ekraanikuvaga


Nupud ja juhtseadmed

Nupp Juhtimine ja funktsioonid

- Kiirstardinupp koos olekunäiduga (valgustus).
- Juhtnupp (pööratav/vajutatav) soovitud funktsiooni valimiseks ja kinnitamiseks.

2 Tagasi-funktsioon

„Tagasi-funktsiooni“ (Back) abil saate valitud menüüst alati väljuda ja ühe menüütaseme võrra tagasi minna.



3 Sümbolid

Sümbol	Kirjeldus	Sümbol	Kirjeldus
	Menüü Taimer		Menüü Ventileerimine
	Menüü Soojendamine		Menüü Seadistused
	Soojendusrežiim Normaalne		Soojendusrežiim Eco
	Soojendusrežiim Boost		Puhumisvõimsus (1.-4. tase)
	Lisa taimer		Aktiveeri taimer
	Deaktiveeri taimer		Kustuta taimer
	Kustuta kõik taimerid		Taimer aktiveeritud
	Kiirstart		Nädalapäev
	Kellaage		Keel
	Temperatuurühik		Päev/öö
	Süsteemiinfo		Veateade

Sümbol	Kirjeldus	Sümbol	Kirjeldus
	Lähtesta		Hooldus - pöörduge teenindusse
	Vasakule		Tähelepanu
	Tagasi		Paremale
	12-tunnine		OK
	Alapinge		ADR

4 Sisse- ja väljalülitamine kiirstardinupu abil

Funktsioon „Kiirstart“ (Quick start) võimaldab alustada soojendamist või ventileerimist ühe nupuvajutusega. Seadme töötamise aega, temperatuuri ja soojendusrežiimi saab eelnevalt seadistada menüüpunkti all „Kiirstardi seadistamine“.

- ▶ Vajutage kiirstardinuppu (5).
Algab soojendamine/ventileerimine.
Kiirstardinupul põleb roheline (soojendamine) / sinine (ventileerimine) tuli.
- Vajutades kiirstardinuppu (5) saate soojendamist või ventileerimist igal ajal lõpetada.

5 Sisse- ja väljalülitamine menüü kaudu

Soojendi sisselülitamine menüü kaudu

- ✓ Peamenüüs on valitud menüü Soojendamine
- ▶ Vajutage juhtnuppu (6).
Olenevalt paigaldatud soojendist tuleb seadistada töörežiim, soovitud temperatuur või seadme töötamise kestus. Järgige menüü juhiseid.
- Juhtnupu keeramise teel valitakse soovitud seadistus. Juhtnupu vajutamiseiga kinnitatakse valik.
- Kui kõik seadistused on tehtud, algab soojendamine.
- Vajutades kiirstardinuppu (5) saate soojendamise igal ajal lõpetada.

Ventileerimise sisselülitamine menüü kaudu

- ✓ Peamenüüs on valitud menüü Ventileerimine
- ▶ Vajutage juhtnuppu (6).
Olenevalt paigaldatud soojendist tuleb seadistada puhumisvõimsus ja/või seadme tööaeg. Järgige menüü juhiseid.
- Juhtnupu keeramise teel valitakse soovitud seadistus. Juhtnupu vajutamiseiga kinnitatakse valik.
- Kui kõik seadistused on tehtud, algab ventileerimine.
- Vajutades seadme töö ajal kiirstardinuppu (5) saab ventileerimise igal ajal lõpetada.

6 Taimeri funktsioon

See funktsioon on kasutatav juhtseadme MultiControl kaudu.

- ✓ Peamenüüs on valitud menüü Taimer
- ▶ Vajutage juhtnuppu (6).
 „Lisa taimer“ (Add timer) ilmub ekraanile (kui ühtegi taimerit pole veel salvestatud).
- ▶ Uue taimeri lisamiseks vajutage juhtnuppu.
- Taimeri programmeerimiseks tuleb sisestada soovitud nädalapäev, sisse- ja väljalülitusaeg. Järgige menüü juhiseid.
- Kui kõik seadistused on tehtud, siis programmeeritud taimer salvestatakse ja kuvatakse ekraanil.

- ▶ Programmeeritud taimeri aktiveerimiseks vajutage juhtnuppu.
Ekraanile ilmub „Aktiveeri“ (activate).
- ▶ Aktiveerimise kinnitamiseks vajutage juhtnuppu.

Kõiki programmeeritud taimereid saab deaktiveerida, muuta ja kustutada. Kui peamenüüs on valitud sümbol „Taimer“ (Timer), ilmuvad ekraanile kõik salvestatud taimerid kronoloogilises järjestuses. Pärast soovitud taimeri väljavalmist saate valida funktsioonide vahel „aktiveeri“ (activate), „deaktiveeri“ (deactivate), „muuda“ (edit) ja „kustuta“ (delete).



7 Olulised märkused kasutus- ja paigaldusjuhendi kohta

Olulised juhised (loend pole ammendav)

Paigaldamine/parandmine



Webasto soojendus- ja jahutussüsteemide ebaõige paigaldamine või parandamine võib põhjustada tulekahju või süsinikoksiidi väljapaiskumist. Selle tagajärjeks võivad olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused.

Webasto soojendus- ja jahutussüsteemide paigaldamiseks peab olema läbitud Webasto koolitus, samuti peavad olema olema tehnilised dokumendid, spetsiaalsed tööriistad ja varustus.



Paigaldus- ja parandustöid tohivad teostada ainult Webasto koolituse läbinud ja sertifitseeritud isikud. Ärge püüdke KUNAGI Webasto soojendus- või jahutussüsteeme paigaldada, kui te pole edukalt läbinud Webasto koolitust ja teil pole vajalikke tehnilisi oskusi või õige paigaldamise ja parandamise jaoks vajalikke tehnilisi dokumente, tööriistu ja varustust.

Kasutada tohib ainult Webasto originaalvaruosi. Palun järgige selle kohta Webasto õhk- ja vesikütteseadmete lisavarustuse kataloogi infot.

Kasutamine



Mürgitus- ja lämbumisohu tõttu ärge käivitage kütteseadet suletud ruumides.

Enne tankimist tuleb kütteseade alati välja lülitada.

NB!

Järgige ALATI kõiki Webasto paigaldus- ja kasutusjuhiseid ning järgige kõiki hoiatusi.

Soojendi kõikide funktsioonide ja omaduste tundmaõppimiseks tuleb kasutusjuhendit hoolikalt lugeda ja alati järgida. Kasutusjuhendi leiata kaasasolevalt DVD-lt.

Kui teil pole võimalik kasutusjuhendit DVD-lt lugeda, võite Webastolt saada kasutusjuhendi ka paberil trükitud kujul. Selleks pöörduge Webasto hoolduskeskusesse (vt brošüüri hoolduskeskuste telefoninumbritega vastavates asukohtades).

Paigaldus- ja remonditööde õigeks läbiviimiseks tuleb tähelepanelikult läbi lugeda paigaldusjuhend ühes ohutusjuhiste ja hoiatustega ning neid alati järgida. Paigaldus- ja remonditööde läbiviimiseks pöörduge alati Webasto volitatud töökotta. Üldise paigaldusjuhendi ühes ohutusjuhiste ja hoiatustega leiata kaasasolevalt DVD-lt ja volitatud töökojad veebiaadressilt <http://dealers.webasto.com>.

TÄHELEPANU!

Käesoleva dokumendi juhised pole ammendavad ega asenda autotootja juhiseid ning Webasto üksikasjalikke paigaldus-, parandus- ja kasutusjuhiseid kaasasoleval DVD-l või veebiaadressil <http://dealers.webasto.com>.

Webasto ei vastuta puuduste ja kahjustuste eest, mis on tingitud paigaldus-, parandus- ja kasutusjuhendi ja neid olevate juhiste mittejärgimisest. Eriti kehtib vastutuse välistus, kui paigaldus- ja parandustöid teostatakse valesti, kui neid teostavad koolitamata isikud või kui ei kasutata originaalvaruosi.

Vastutus eluohtlike vigastuste või tervisekahjustuste tekitamise eest ning tahtlikult või jämeda hoolituse tõttu tekitatud kahjude eest jääb kehtima samuti kui kohustuslik vastutust toote eest.

8 Paigaldamisega seotud õiguslikud normid

Direktiivid

Häiresummutus (ECE-R 10)

Seadme MultiControl/SmartControl tüübikinnitusnumber

E1 10 R - 047319

MultiControl/SmartControl

MÄRKUS

Selle direktiivi määrused on siduvad raamdirektiivi EMÜ/70/156 ja/või EÜ/2007/46 reguleerimisala ulatuses (uute sõidukite kohta alates 29.04.2009) ning neid tuleb järgida riikides, kus puuduvad spetsiifilisemad eeskirjad.

NB!

Paigaldusjuhiste mittejärgimine tühistab kütteseadme tüübikinnituse ja ühes sellega sõiduki üldise kasutusloa.

MÄRKUS

Järgida tuleb riigis kehtivaid loaväljastusmäärusi.

Mitmekeelse teksti puhul on siduv saksakeelne versioon.

Vastava riigi telefoninumbrid leiata Webasto hoolduspunktide brošüürist või teie riigi Webasto esinduse koduleheküljelt.

Webasto Thermo & Comfort SE
Pk 1410
82199 Gilching
Saksamaa

Külastusaadress:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Saksamaa

www.webasto.com

ET



Lühijuhend

SmartControl

MultiControl (koos taimeriga funktsiooniga)



MultiControl

Üksikasjaliku kasutusjuhendi leiata kaasasolevalt DVD-lt või veebisaidilt www.webasto.com.