

Üldist

Hea Webasto klient!

Meil on hea meel, et valisite Webasto toote. Eeldame, et seadme paigaldanud ettevõtte on teid asjatundlikult juhendanud kasutama Telestart T100HTM seadet ja selgitanud ka selle tööpõhimõtet. Kasutusjuhendiga anname ülevaate Telestart T100HTM kasutamisest ja toimingutest.

Ohutusnõuded

Seisusoojendi peab olema välja lülitatud:



Plahvatuse ja mürgituse oht

- tanklates
- kohtades, kuhu võivad koguneda põlemisaurud või tolm (st. kütuse, söe, saepuru ja teravilja jms. läheduses)
- suletud ruumides (näit. garaazis). Seda peab kindlasti arvestama ka soojendi tööaja eelhäälestamisel ja Telestart kaugjuhtimise kasutamisel.

Soojendi puhul tuleb jälgida



- soojendi ei talu temperatuuri üle 120° C (ladustamisel), kuna see võib põhjustada elektroonilistele seadmetele püsivaid kahjustusi
- jahutusvedeliku taset, mis peab sisaldama vähemalt 20% hea kvaliteediga jahutusvedelikku.

Järgmisi nõuandeid järgides hoiate ära Telestart T100HTM kahjustumise:

- Seade ei tohi kuumeneda üle 70 °C (näit. otseses päikesevalguses).
- Kasutustemperatuur peab olema vahemikus 0 – +50 °C
- Hoia seadet kuivas ja tolmuvabas keskkonnas.
- Näidikut võib puhastada puhta ja kuiva riidega.

Kasutusotstarve

Webasto Telestart T100HTM seadmega saab juhtmevabalt ning suurelt kauguselt käivitada ja peatada Webasto soojendusseadmeid Thermo E/C,EVO Telestart T100HTM seadme toimingusümbolid annavad teada, kas käsil on soojendus- või ventilatsioonitoiming.

Sõiduki puhuri (salongi ventilatsioon) lülitamiseks tuleb muuta saatja ventilatsioonirežiimile.

Kui seade on käivitatud ja valitud toimimisaeg on lõppenud, lülitub soojendi automaatselt välja.

“Heating Time Management” (soojendusaja juhtsüsteem) arvutab soojendi soojendusaja ja käivitumise ajahetke sõiduki sisetemperatuuri ja valitud mugavustaseme järgi. Selleks tuleb vaid aktiveerida automaatrežiim ja sisestada soovitud sõidu alustamise aeg.

Signaal levib kõige paremini tühjal maastikul või kui teie asukoht on kõrgel. Siis on soojendit võimalik käivitada kuni 1 000 meetri kauguselt. Tiheda hoonestuse puhul tööraadius väheneb.

Andmenäidud

Telestart T100HTM nuppude   abil saab vahetada andmenäitusid.

Kui nuppe ei vajutata 6 sekundi jooksul, läheb Telestart T100HTM tagasi algasendisse.

Seadistamine

Vajutades samaaegselt nuppe   saad siirduda seaderežiimi. Valitud sümbol hakkab vilkuma.


Kui ühelegi nupule ei vajutata 20 sekundi jooksul, lülitub seaderežiim automaatselt välja.

Seadeid saab muuta nuppude   abil.

Vajutades samaaegselt nuppe   lülitub seaderežiim välja ja asetatud andmed salvestuvad.

Kui ühelegi nupule ei vajutata 20 sekundi jooksul, lülitub seaderežiim automaatselt välja ja andmed salvestuvad.

Üldine

Ekraani vasakus ülanurgas olev sümbol  teatab, et Telestart T100HTM ja soojendi vahel on raadioside.


Patारेipesa kaane avamine

1. Painuta kumbagi keelt ettevaatlikult väljapoole (ettevaatust, murdumisoht!)
2. Lükka kaant allasuunas

Patarei oleku näit

Patarei täis

SÜMBOLIT EI OLE

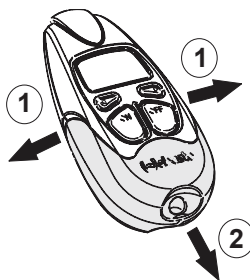

Patarei pooltühi




Patarei tühi



Telestat saatja kodeerimine

1. Paigalda patarei oma kohale.
2. Eemalda 1 A kaitse (must) soojendusseadme kaitsmepesast.
3. Oota vähemalt 5 sekundit.
4. Paigalda kaitse tagasi ja vajuta 5 sekundi jooksul saatja "OFF" nuppu vähemalt 1 sekundiks alla.
5. Kodeerimine on sooritatud.


Teise ja kolmanda saatja kodeerimine käib sama moodi

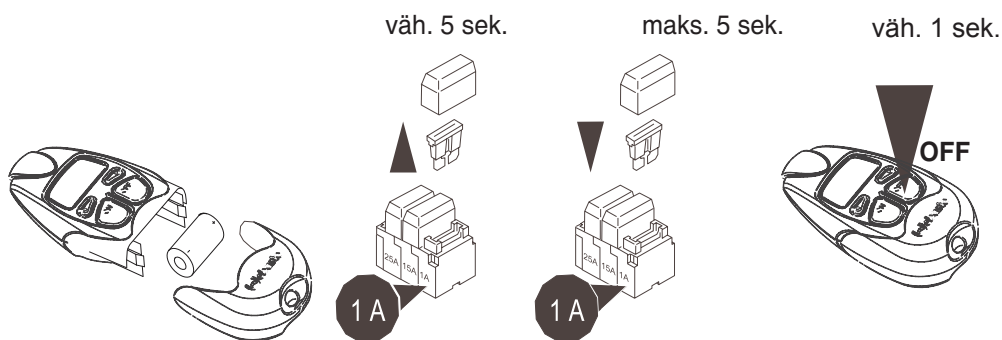

Kellaja näitamine ja seadistamine



vajuta korra

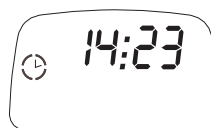


vajuta samaaegselt

sümbol  vilgub



kellaja seadistamine

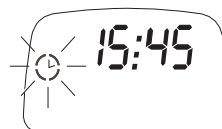

vajuta samaaegselt

kellaaeg on asetatud

Oleku näitamine ja seadistamine

Seadme olekut näidatakse järgmiste sümbolitega:



soojendus



ventilatsioon


Näitamine



vajuta kolm korda



Seadistamine




vajuta samaaegselt

sümbol




vilgub

oleku seadistamine



olek on asetatud



vajuta samaaegselt

Soojenduse või ventilatsiooni käivitamine

Hoia Telestart saatjat püstiasendis.



vajuta nuppu (u. 1 sekund), kuni ekraanile tuleb järgnev sümbol:

OK →



Signaal on vastu võetud ja soojendus või ventilatsioon on lülitatud peale. Ekraanil näeb oleku sümbolit ja järelejäänud tööaega, mis toimivad ka pealelülitumise infosümbolina.

FAI'

Signaali vastuvõtt ei õnnestunud.
Ürita uuesti teisest kohast.

Pealelülitumise infosümbol kustub

- tööaja lõppedes
- peatades soojendi / ventilatsiooni Telestartiga

Tähelepanu!

Alati, kui kasutatakse eelsoojendit, tuleb sõiduki soojendussüsteem lülitada asendisse "soe" (punane) enne sõidukist väljumist.

Sõiduki puhur tuleb nii soojendus- kui ventilatsioonirežiimis lülitada 3-astmelisel 1-kiirusele ja 4-astmelisel puhuril 2-kiirusele. Astmeteta puhur lülitatakse u. 1/3-võimsusele. See on TÄHTIS, et sõiduki aku ei tühjeneks!



Soojendi väljalülitamine

Hoiatage Telestart saatjat püstiasendis.



Vajuta nuppu (u. 1 sekund), kuni ekraanile tuleb järgmine sümbol:

OK

Signaal on vastu võetud ja soojendus / ventilatsioonitoiming lülitub välja. Sümbol  või  kustub.

FAIL

Signaali vastuvõtt ei õnnestunud.
Ürita uuesti teisest asukohast.

Väljalülitamine nupplüliti abil (kui on paigaldatud sõidukile

lisavarustusena)

Kui soojendi on käivitatud Telestartiga, saab selle välja lülitada vajutades korraks nupplüliti.

Käivitamine ja väljalülitamine nupplüliti abil (kui on paigaldatud

sõidukile lisavarustusena)

Soojendus- või ventilatsioonitoimingut näeb nupplülilt.

Tähelepanu!

Kui seade käivitatakse nupplülitiga, valib see alati selle toimingut (soojendus või ventileerimine) ja tööaja, mida viimati kasutati Telestartiga.

Käivitamine taimeriga (käivituskell autos)

Taimer näitab seadme toimingut. Ekraani valgustus süttib.

Tähelepanu!

Kui soojendi käivitatakse taimeriga, hakkab alati tööle see toiming (soojendus või ventileerimine), mida viimati kasutati Telestartiga. Tööaja määrab taimer.

Väljalülitamine taimeriga

Kui soojendi on käivitatud Telestartiga, saab selle taimerilt välja lülitada.

Selleks tuleb vajutada **kaks korda** taimeri leegi sümboliga nuppu.

Tööaja kontrollimine ja seadistamine

Soojenduse või ventilatsioonitoimingut tööaega saab seadistada Telestarti abil 10 minuti kaupa. Tööaja tehaseseadistus on 30 minutit

Tähelepanu!


Kui soojendit kasutatakse tihti ja pikalt, võib sõiduki aku vajada korralikku laadimist.

Tööaja näitamine ja seadistamine


Näitamine



vajuta neli korda



Seadistamine



vajuta samaaegselt

sümbol



vilgub

tööaja seadistamine



vajuta samaaegselt

tööaeg on seadistatud



Temperatuuri näitamine (vastuvõtja andmed)



vajuta kaks korda



12°C

Sümbol  või  tuleb ekraanile vaid siis, kui soojendus / ventilatsioon on sisse lülitatud.

Tähelepanu! Esitatud temperatuur näitab sõiduki salongitemperatuuri temperatuurianduri asukoha lähedal.

Kui temperatuur vaheldub palju (näit. ukse avamine), siis temperatuuriandur näitab tõelist temperatuuri väikese viivitusega.

HTM Heating Time Management (Soojendusaja juhtsüsteem)

Soojendusaja juhtsüsteem võimaldab sõiduki automaatset eelsoojendust (ei puuduta ventilatsioonitoimingut) arvestades väljasõiduaega.

Süsteem määrab vajaliku soojendusaja, arvestades sõiduki salongitemperatuuri.

Väljasõiduaajaks saavutatavat salongitemperatuuri saab seadistada erinevale mugavustasemele. (C1–C5).

C1 madal mugavustemperatuur (lühike tööaeg)
C5) kõrge mugavustemperatuur (pikk tööaeg)

Väljasõiduaega saab seadistada ette maksimaalselt 24 tunniks.

Tähelepanu!

Kui seadet kasutatakse tihti ja pikalt, vajab sõiduki aku korralikku laadimist.


Kuldreegel: soojendusaeg = sõiduaeg. Kui igapäevased sõidud on lühikesed ja soojendit kasutatakse igapäevaselt, ei jõua auto generaator akut piisavalt laadida. Sellisel juhul tuleks vähemalt korra nädalas appi võtta akulaadija või võtta ette pikem sõit, et tagada laetud aku.

Väljasõiduaja näitamine, seadistamine, aktiveerimine

Näitamine



vajuta kaks korda

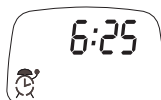

Seadistamine



vajuta samaaegselt

sümbol



vilgub



väljasõiduaja seadistamine



vajuta samaaegselt


väljasõiduaeg on seadistatud

Tähelepanu: Väljasõiduaega saab aktiveerida vaid väljasõiduaja valikust (järgmisel leheküljel)

Aktiveerimine



vajuta kaks korda



Hoia Telestart saatjat püstiasendis.



vajuta nuppu (u. 1 sekund), kuni ekraanile tuleb järgmine sümbol :

OK →



Signaal on vastu võetud ja väljasõiduaeg on aktiveeritud.

FAIL

Signaali vastuvõtt ei õnnestunud.
Ürita uuesti teisest asukohast.

Väljasõiduaja deaktiveerimine



vajuta kaks korda



Hoia Telestart saatjat püstiasendis.



vajuta nuppu (u. 1 sekund), kuni ekraanile tuleb järgmine sümbol:



Signaal on vastu võetud ja väljasõiduaeg on deaktiveeritud. Sümbol **HTM** kustub.



Signaali vastuvõtt ei õnnestunud.
Ürita uuesti teisest asukohast.

Aktiveeritud väljasõiduaja muutmine

Juba aktiveeritud väljasõiduaja muutmiseks tuleb see toiming kõigepealt deaktiveerida.

(vaata "Väljasõiduaja deaktiveerimine" eelmisel leheküljel).


Seejärel on võimalik seadistada uut väljasõiduaega (vaata "Väljasõiduaja näitamine, seadistamine ja aktiveerimine").

Mugavustaseme näitamine ja seadistamine

Näitamine



vajuta kolm korda



Seadistamine




vajuta samaaegselt

näit vilgub



mugavustaseme valimine

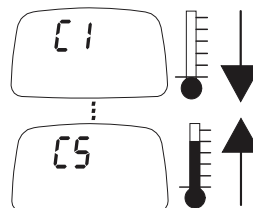

vajuta samaaegselt

mugavustase on valitud

Tähelepanu! Mugavustaset ei saa muuta, kui **HTM** toiming on sisse lülitatud. HTM toiming tuleb kõigepealt välja lülitada.