


## Multi Control taimeri seadistamise lühijuhend.




Kui taimer on ühendatud esimest korda, kuvatakse sõnum puuduvast sojendi seadistusest / konfiguratsioonist.

Taimeri seadistamiseks vajutage juhtnuppu ja kiire stardi nuppu korraga 3 sekundit.

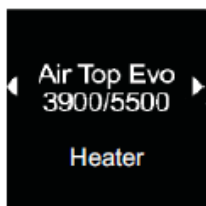


Avaneb valik sojenditest, keera juhtnuppu ja kinnita sojendi valik vajutades juhtnuppu.

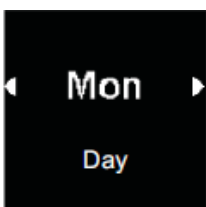


Järgnevalt vali nädalapäev ja kinnita.




Edasi kellaaeg ja kinnita. Nüüd on taimer valmis kasutamiseks. Täpsemad juhised kasutusjuhendis.

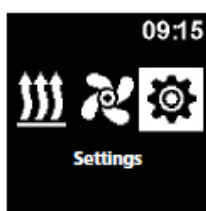

Manuaalseks uuesti seadistamiseks vali seadistused (Settings) ja kinnita.

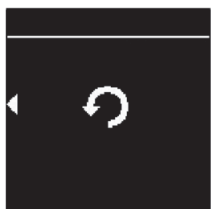

Menüü valikutest vali uuesti seadistamine ja kinnita.

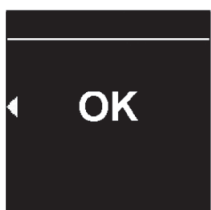

Ekraanile ilmub teade korras.

Seadistamiseks alusta protsessi algusest peale.