



411702

MONTERINGSANVISNING
ASENNUSOHJE
FITTING INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG



230V/550W

NO

Finn ditt kjøretøy i tabellen i denne monteringsanvisning. Om montering på ditt kjøretøy krever eget monteringssett, kan monteringen være beskrevet i egen anvisning som medfølger monteringssettet.

⚠ Dersom ditt kjøretøy ikke står oppført i tabellen, scan QR-koden for oppdatert anvisning, eller se 'Finn din motorvarmer' på www.defa.com. Anvisninger for øvrige DEFA produkter må også gjennomleses nøyde.

⚠ Montering av motorvarmer på kjøretøy eller motorer som IKKE står listet i tabell i motorvarmerens monteringsanvisning, gjøres på eget ansvar og dekkes ikke av garanti.

⚠ Varmeren må ikke kobles til strøm før rett type kjølevæske er påfylt og kjølesystemet er luftet i henhold til bilprodusentens anbefalinger. DEFA's apparatinnatak må anskaffes separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvarmeren må bare tilkobles jordet stikkontakt. Kontrollér at det er jordingsforbindelse fra det jordete vegguttaket og helt fram til motorvarmerens kapsling, og at karosseriet er forbundet med beskyttelsesjordingen.

⚠ DEFA franskriver seg ethvert erstatningsansvar der modifikasjoner er utført, uoriginale deler er benyttet eller motorvarmeren ikke er montert i henhold til monteringsanvisningen. Reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven. Ta vare på kvitteringen.

⚠ Produkter som monteres i kjøretøyets motorrom skal være montert av et autorisert verksted.

⚠ Motorvarmer skal kun tilkobles original DEFA forlengerledning eller Plugin kontakt på inntaksledning. Spennin Av og På skal enten skje via WarmUp styringenhet eller manuelt ved bruk av tilkoblingsledning.

⚠ Ved tilkobling av tilkoblingsledning skal alltid MiniPlug kobles først til bilen før man til slutt kobler schuko til godkjent kontaktpunkt i fastnett.

⚠ DEFA motorvarmere er dimensjonert for "normal bruk". Normal bruk definerer vi som: 3 tilkoblinger x 3 timer pr. døgn basert på 150 bruksdager pr. år (ca 5 måneder pr. år).

⚠ Dersom motorvarmer benyttes i utrykningskjøretøy, nødstrømsaggregater e.l. hvor motorvarmer er kontinuerlig tilkoblet eller når kjøretøy ikke er i bruk, må følgende årlig service utføres:

- Kontroller motorvarmerens funksjon og eventuelt bytt varmer om den er defekt (Dekkes ikke av garanti).

⚠ Bruk av motorvarmer i pulsstyrt garasjeanlegg hvor varmeren kobles av og på x antall ganger i timen vil redusere motorvarmerens levetid dramatisk. Bruk av motorvarmer i slike anlegg anbefales ikke og dekkes ikke av produktgarantien.

⚠ Kun DEFA tilkoblingsledning må benyttes til DEFA WarmUp systemet.

⚠ NB! Punkt (1), (2), (3) og (4) gjelder KUN dersom DEFA pumpe IKKE benyttes. Monteres varmeren sammen med pumpe skal vedlagte monteringsanvisning for pumpeløsning følges.

Tapp av kjølevæsken. Om ikke annet er spesifisert skal varmeren monteres så lavt som mulig.

⚠ Det er meget viktig at:

- (1) Varmerens bunnplate med låsing vender ned (A)

▪ (2) Slangene får en jevn stigning (A)

▪ (3) Varmeren skal normalt ikke monteres liggende (B), men DEFA kan i noen spesifiserte tilfelle ha beskrevet dette.

▪ (4) Slangene ikke legges slik at luftlomme kan oppstå (C)

▪ Slangene ikke bøyes slik at knekk kan oppstå (C)

▪ Slangene ikke blir liggende inntil varme/bevegelige deler som f.eks. turbo, eksosanlegg, kjølevifte osv.

▪ Slangene sitter helt inne på stussene og at slangeklemmene monteres rett og innenfor flensen på stussen. Trekk til skruklemmene med 2 Nm.

Benytt kun bilens originale slanger eller slanger levert av DEFA. Disse er testet og av godkjent kvalitet. Ved bruk av universalslanger risikerer man uttørkning og sprekkdannelser.

SE

Hitta ditt fordon i tabellen i denna monteringsanvisning. Om montering på ditt fordon kräver en monteringssats, kan monteringen vara beskriven i egen anvisning som medföljer monteringsatsen.

⚠ Om ditt fordon inte finns med i tabellen, skanna QR-koden för en uppdaterad anvisning eller se «[Hitta din motorvärmare](#)» på www.defa.com. Anvisningar för övriga DEFA produkter skall också läsas igenom noggrant.

⚠ Montering av motorvärmare på fordon eller motorer som INTE finns listade i tabell i motorvärmarens monteringsanvisning, görs på eget ansvar och täcks inte av garantin.

⚠ Värmaren får inte anslutas till 230V innan kylarvätska är påfyld och kylsystemet är luftat enligt biltillverkarens anvisningar. DEFA:s anslutningssats köps separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Kontrollera att det finns jordkontakt mellan uttaget och värmarens hölje, och att även bilens kaross är jordad.

⚠ DEFA franskriver sig allt ersättningsansvar där produkten blivit modifierad och/eller motorvärmaren inte är monterad enligt monteringsanvisningen. Reklamationsrätt enligt konsumentköplagen mot uppvisande av kvitto.

⚠ Produkter som monteras i fordonets motorrum skall vara monterade av en auktorisert verkstad.

⚠ Motorvämare skall endast anslutas till original DEFA skarvkabel eller Plugin kontakt på intagskabel. Spänning Av och På skall endast ske via WarmUp styringenhet eller manuellt vid bruk av MiniPlug anslutningskabel.

⚠ Vid inkoppling av MiniPlug anslutningskabel skall alltid MiniPlug kopplas först till bilen innan man kopplar schuko till godkänd kontaktpunkt i det fasta nätet.

⚠ DEFA motorvärmare är dimensionerade för "normalt bruk". Normalt bruk definierer vi som: 3 inkopplingar x 3 timmar per dygn basert på 150 användardagar per år (ca 5 månader per år).

⚠ Om motorvärmaren används i utrykningsfordon, nødstrømsaggregat eller liknande där motorvärmaren är kontinuerligt ansluten eller när fordonet inte är i bruk, skall följande årlig service utföras:

- Kontrollera motorvärmarens funktion och eventuelt byt värmaren om den är defekt (Täcks inte av garantin).

⚠ Användande av motorvärmaren i pulsstyrt uttag där värmaren kopplas av och på x antal gånger i timmen, reducerar motorvärmarens livstid dramatiskt. Användande av motorvärmaren i sådana uttag rekommenderas inte och täcks inte av produktgarantin.

⚠ Endast DEFA original anslutningskabel får användas till DEFA WarmUp systemet.

⚠ OBS! Punkt (1), (2), (3) och (4) gäller BARA om DEFA pump INTE används. Monteras värmaren tillsammans med pumpen skall bifogad monteringsanvisning för pumplösning följas.

Tappa ur kylarvätskan. Om inte annat föreskrivs skall värmaren monteras så lågt som möjligt.

⚠ Det är mycket viktigt att:

- (1) Värmarens bottenplatta med läsring riktas nedåt (A)
- (2) Slangarna får en jämn stigning (A)
- (3) Värmaren ska normalt inte monteras liggande (B) men DEFA kan i enstaka fall använda en sådan lösning
- (4) Slangarna inte läggs så att ånglås lätt uppstår (C)
- Slangarna inte böjs så att veck kan uppstå (C)
- Slangarna inte läggs nära varma, rörliga eller vassa delar som t.ex turbo, remskiva eller kylfläkt.
- Slangarna sitter helt in på stosarna och att slangklämmorna monteras rakt och innanför flänsarna. Dra åt skruvklämmorna med 2 Nm.

Använd endast bilens originalslangar eller slangar levererade av DEFA. Dessa är testade och av godkänd kvalitet. Med universalslangar riskerar man uttorkning och sprickbildning.

FI **Etsi ajoneuvosi tämän asennusohjeen taulukosta.** Jos lämmittimen lisäksi asennukseen tarvitaan asennussarja, asennusohje lämmittimen asennukseen on asennussarjan mukana.

⚠ Jos ajoneuvosi ei ole mainittuna taulukossa, skanna QR-koodi niin saat päivitytön ohjeen, tai katso www.defa.com sivuilta «etsi oikea lämmitin autoosi». Myös muiden DEFA tuotteiden ohjeet on luettava huolella.

⚠ Jos moottorilämmitin asennetaan ajoneuveen tai moottoriin joka ei ole moottorilämmitimen asennusohjeen taulukossa mainittu, asennus tapahtuu omalla vastuulla eikä tuotteen takuu korvaa mahdollisia vaurioita.

⚠ Lämmittimeen El saa kytkeä virtaa ennen kuin jäähydytysjärjestelmä on täytetty hyväksytillä pakkasnestellä, ja ilmmattu autonval-mistajan ohjeiden mukaan. Moottorilämmittimen koepistorasia on aina hankittava yhdessä lämmittinelementin kanssa ellei sitä ennestään ole. Moottorilämmittimen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitusyhteyden on oltava yhtäjaksoinen maadoi-tetusta seinäpistoraisasta moottorilämmittimen runkoon, ja suoja-maadoitus on oltava yhteydessä ajoneuvon runkoon.

⚠ DEFA hylkää korvausvaatimuksen jos lämmittimen muotoa on muuttettu ja/tai lämmittintä ei ole asennettu asennusohjeen mukaisesti. VALITUKSET: Takuuehtojen mukaisesti. Säilytä kuitti.

⚠ Ajoneuvon moottoritilaan asennettavat tuotteet tulee olla valtuutetun asentamon asentamat.

⚠ Moottorilämmittimen saa kytkeä vain DEFAn valmistamiin panssarikaapeleihin. Lämmytyksen päälekyltäntöön tulee käyttää DEFAn verkkoliitäntäjohtoa.

⚠ Verkkoliitäntäjohto on ensin kytkettävä ajoneuvon koepistorasiaan ja sen jälkeen maadoitettuun sähköpistorasiaan.

⚠ DEFA moottorilämmittimet on tarkoitettu «normaalikäytöön», joka tarkoittaa 2-3 tunnin lämmitysaikoja 3 kertaa vuorokaudessa n. 150 päivää vuodessa.

⚠ Jos moottorilämmitintä käytetään esim. varavirta-aggregaateissa tai pelastusajoneuvoissa, joissa virta on aina kytketynä kun ajoneuvoa ei käytetä, on lämmittimen toiminta tarkistettava vuosittain. Lämmittimen tuotetakku ei korvaa tällaisessa käytössä vaurioituneita lämmittimiä.

⚠ Jos lämmittin on kytkeytä pistorasiaan jossa on jaksottainen virransyöttö, eli virta kytkeytyy pääle ja pois useita kertoja tunnin aikana, tämä lyhentää lämmittimen elinikää. Lämmittimen tuotetakku ei korvaa tällaisessa käytössä vaurioituneita lämmittimiä.

⚠ DEFA WarmUp-järjestelmä kytkeytää lämmittimen saa käyttää vain DEFAn alkuperäisiä kytkentätarvikkeita.

⚠ HUOM! Kohtia (1), (2), (3) ja (4) on noudatettava silloin kun DEFAn kiertovesipumppua ei käytetä. Jos moottorilämmitin asennetaan kiertovesipumpun kanssa oheista kiertovesipumpulla olevaa asennusohjetta on noudatettava.

Laske jäähydytysneste pois. Jos ei ohjeessa muutoin mainita niin lämmittin asennetaan mahdollisimman alas.

⚠ On erittäin tärkeätä että:

- (1) Lämmittimen pohja jossa on lukkorengas osoittaa alaspäin (A)
- (2) Letkuissa on tasainen nousu (A)
- (3) Lämmitin tulee yleensä asentaa pystysuoraan asentoon, mutta joissain tapauksissa DEFAn ohje käskee asentamaan lämmittimen vaakasuoraan asentoon (B)
- (4) Letkuihin ei tule jyrkkiä mutkia (C)
- Letkuihin ei tule mutkia joihin voi kehittyä ilmataskuja (C)
- Letkut eivät tule liian lähelle liikkuvia tai kuumenevia osia, kuten turbo, pakosarja, jäähydyytimen puuhallin ym.
- Katkaise letku mahdollisimman suoraan ja asenna letkut lämmittimeen niin ettei ne tulvat lämmittimen rajoitinkaulukseen asti. Asenna letkusiteet huolella paikalleen. Ruuvikiristeiden letkusiteiden kiristystiukkuus: 2 Nm.

Käytä vain auton alkuperäisiä tai DEFAn toimitamia letkuja. Nämä on testattu ja täytävä laatuvaatimukset. Tarvikeletkut saattavat kovettua ja halkeilla ajan mitaan.

GB Find your vehicle in the table in this installation guide.

If mounting on your vehicle requires separate mounting kit, mounting is described in instructions supplied with the mounting kit.

⚠ If your vehicle is not listed in the table, scan the QR code for updated instructions, or see 'Find your heater' on www.defa.com. Instructions for other DEFA products must also be read carefully.

⚠ Mounting of engine heater on vehicles or engines that are NOT listed in the table in the engine heater installation instructions, is done at your own risk and is not covered by warranty.

⚠ Do not connect the heater electrically until the correct type of coolant is refilled, and the system is bled according to the car manufacturer's specifications. DEFA's power inlet cable must be acquired separately or as a component in the DEFA WarmUp system. Only connect the heater to an earthed mains socket. Check for earth connection between the mains socket, the heater's body and the chassis.

⚠ DEFA denies liability for any damage related to the use of unoriginal hoses, fitting which is not according to instructions or other modifications. Claims according to consumer laws. Please retain your receipt.

⚠ Products installed in the vehicle's engine compartment shall be installed by an authorized workshop.

⚠ Engine heater must only be connected to the original DEFA extension cable or PlugIn contact on the inlet cable. Power Off and On will either be controlled via WarmUp control unit or manually using Connection cable.

⚠ When connecting the connection cable the MiniPlug must always be connected first to the car before finally connecting schuko to an approved point of contact in the fixed network.

⚠ DEFA engine heaters are dimensioned for "normal use". DEFA defines Normal use as 3 connections for 3 hours pr. 24 hours based upon 150 users days pr. year (5 months a year).

⚠ If the engine heater is used in emergency vehicles or power supplies where the heater is continuously connected or when the vehicle is not in use, the following annual service must be performed:

- Check the engine heater function and possibly replace the heater if it is defective (Not covered by warranty).

⚠ Use of the engine heater in pulse controlled garages where the heater is switched on and off x number of times per hour will reduce engine heater's life dramatically. Use of engine heater in such facilities is not recommended and is not covered by the product warranty.

⚠ Only DEFA connection cable must be used for DEFA WarmUp system.

⚠ NOTE! Paragraph (1), (2), (3) and (4) applies ONLY if DEFA pump is NOT used. When installing engine heater with pump, the enclosed instructions for the pump solution must be followed.

⚠ Drain off the coolant. Fit the heater as low down as possible.

⚠ It is very important to ensure:

- (1) The heater element plate with circlip is always lowest (A)
- (2) The hoses slope evenly up from the heater (A)
- (3) The heater is not to be fitted horizontally (B), but sometimes DEFA has described this to be done.
- (4) The hoses are not excessively bent, and may buckle (C)
- The hoses are not too long, and air locks may form (C)
- The hoses do not touch hot or movable parts such as turbo, exhaust pipes, cooling fan etc.
- That the hoses are fitted all the way in on the pipe stubs and make sure the hose clamps are mounted straight and behind the flange of the pipe stub. Tighten the screw clamps with 2 Nm.

Use only the car's original hoses or hoses supplied by DEFA. These hoses are tested and of approved quality. Other hoses may dry out, crack and leak.

DE Finden Sie Ihr Fahrzeug in der Tabelle dieser Montageanleitung. Ist ein zusätzliches Montage Set erforderlich, kann die entsprechende Montageanleitung im Set enthalten sein.

⚠ Falls ihr Fahrzeug nicht in der Tabelle aufgeführt ist, den QR-Code zur aktualisierten Anleitung scannen oder unter „den passenden Motorwärmer finden“ auf www.defa.com nachsehen. Die Anweisungen für weitere Defa Produkte ebenso genau durchlesen.

⚠ Die montage eines Motorwärmers in ein Fahrzeug welches nicht in der Tabelle der Montageanweisung aufgeführt ist, geschieht auf eigene Verantwortung. Garantieansprüche können in diesem Fall nicht berücksichtigt werden.

⚠ Der Wärmer darf nicht betrieben werden bevor das Kühlsystem gemäß den Anweisungen des Fahrzeugstellers gefüllt und entlüftet wurde. Der Stecker für den Anschluß des Motorvorwärmers muß zusammen mit dem Vorwärmer gekauft werden. Den Motorvorwärmer nur an einer geerdeten Steckdose (Wandanschluß) anschließen. Kontrollieren, daß die Erdungsverbindung zwischen dem geerdeten Wandanschluß bis zum Gehäuse des Motorvorwärmers besteht.

⚠ Bei Schäden, die auf Veränderungen an der Motorheizung oder auf unsachgemäße Montage zurückzuführen sind, lehnt DEFA jeglichen Garantie-anspruch auf ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungs bestimmungen. Quittungen etc. aufbewaren.

⚠ Produkte, die im Motorraum installiert werden, sollten von einer autorisierten Werkstatt montiert werden.

⚠ Motorwärmer sollten nur an original Defa Verlängerungen oder am Plugin Kontakt der Anschlussleitung angeschlossen werden. Spannung Ein/Aus sollte entweder durch eine WarmUp Steuereinheit oder manuell durch Gebrauch der Anschlussleitung geschehen

⚠ Beim Anschließen des Zuleitungskabels immer zuerst den MiniPlug am Fahrzeug und dann den Schukokontakt an einer zugelassenen Steckdose am Stromnetz anschliessen.

⚠ DEFA Motorwärmer sind für den «Normalgebrauch» ausgelegt. Normalgebrauch ist folgendermassen definiert: 3x3 Std. täglich, ca.150 Tage jährlich (ca. 5 Monate).

Falls der Wärmer in einem Einsatzfahrzeug, Notstromaggregat o.ä. verwendet wird, wo der Wärmer kontinuierlich angeschlossen ist oder wenn das Fahrzeug nicht in Gebrauch ist, muss folgender, jährlicher Service durchgeführt werden:

- den Wärmer auf Funktion prüfen und bei Defekt austauschen (wird nicht durch Garantie abgedeckt)

⚠ Die Verwendung von Motorwärmern an zeitgesteuerten Steckdosen mit hoher Schaltfrequenz (x Schaltvorgänge pro Std.) reduziert die Lebensdauer des Heizelementes drastisch. Defekte auf Grund dieser Betriebsbedingungen werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

⚠ Es dürfen nur DEFA Anschlussleitungen für das DEFA WarmUp System verwendet werden.

⚠ Achtung! Punkt (1), (2), (3) und (4) sind nur gültig wenn die DEFA Pumpe nicht verwendet wird. Wird der Wärmer zusammen


mit einer Pumpe montiert, ist die Montageanleitung für die «Pumpenlösung» im Lieferumfang enthalten.

Kühlflüssigkeit ablassen. Den Vorwärmer so tief wie möglich einbauen.

⚠ Es ist sehr wichtig, daß:

- (1) Der Wärmer senkrecht montiert wird (A).
- (2) Die Schläuche eine gleichmäßige Steigung aufweisen (A)
- (3) Der Wärmer soll nicht waagerecht montiert werden (B), aber DEFA kann dies in einigen spezifizierten Fällen vorschreiben.
- (4) Die Schläuche sollen so verlegt werden, das sich keine Lufteinschlüsse bilden können (C)
- Die Schläuche sollen so verlegt werden, das sie nicht geknickt werden (C)
- Schläuche dürfen nicht an heißen oder beweglichen Teilen wie Turbo, Auspuffanlage usw. anliegen.
- Die Schläuche ganz auf die Stutzen gezogen sind und die Schlauchklemmen gerade und vor dem Flansch des Stutzens sitzen. Die Schraubklemmen mit 2 Nm anziehen.

Es sollen nur die von DEFA gelieferten Schläuche oder die vom Fahrzeughersteller freigegebenen original Schläuche verwendet werden. Diese sind getestet und entsprechen den Qualitäts-anforderungen. Bei der Verwendung von Universalschläuchen besteht das Risiko von Rissbildung und vorzeitiger Materialermüdung.

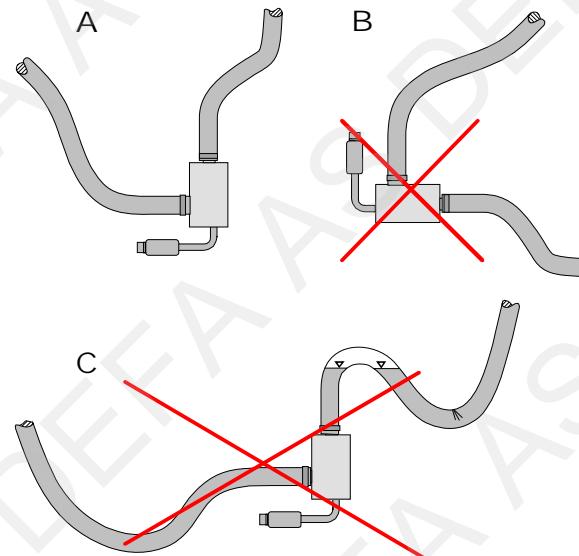

1 Merke/Modell / Marke/Modell / Merkki/Malli / Make/Model / Fahrzeug/Modell

2 Årsmodell / Årsmodell / Vuosimalli / Model year / Modelljahr (MM/YYYY)

3 Motorkode / Motorkod / Moottorikoodi / Engine code / Motor Code

4 Monteringssted / Monteringsställe / Asennuspaijka / Heater location / Orientierung

5 Monteringsretning / Monteringsriktning / Pistolkseen suunta / Heater orientation / Winkel

6 Monteringssett / Monteringssats / Asennussarjat / Mounting kit / Montage Set

7 Monteringstips / Tips för montering / Asennusvihjeet / Mounting tip / Tipps zur Installation

1	2	3	4	5	6	7
ALFA ROMEO						
MiTo 0.9 Twin Air Turbo	13>	312A2000			460579	
MiTo 1.4 MultiAir	10>	955A6000	H		460467	
AUDI						
A6 4.2 V8 FSi	07>	BVJ			460480	
RS4 4.2 V8	06>	BNS			460480	
BMW						
118 d	05>	M57TU	C		460433	
120 d	05>	M57TU	C		460433	
320 d	01>	M57TU	C		460433	
X5 3.0 d	02>	M57	C		460434	
X5 3.0 d	04>	M57TU	C		460434	
CHRYSLER						
EPICA 2.0	07>	X20D1	H		460471	
EPICA 2.5	07>	X25D1	H		460471	
300C 3.0 CRD	06>	M642			460410	
CITROËN						
BERLINGO 1.4	01>	KFW	F		460410	
BERLINGO II 1.4	03>	KFW	F		460410	
C2 1.1	04>	HFX(TU1JP)	F		460410	
C2 1.4	04>	KFV(TU3JP)	F		460410	
C3 1.1	02>	HFX(TU1JP)	F		460410	

1	2	3	4	5	6	7
CITRÖEN						
C3 1.1	11>	HFV			460410	
C3 1.4	2002>	KFV(TU3JP)	F		460410	
C3 1.4	2010>	KFT			460410	
C4 1.4	2005>	KFU	F		460410	
C6 V6 2.7 HDi	2006>	DT17			460480	
SAXO 1.4	2001>	KFW	F		460415	
XSARA 1.4	2001>	KFW	F		460410	
FIAT						
500 0.9 TWIN AIR TURBO	2011>	312A2000			460579	
500 0.9 TWIN AIR TURBO	2013>	312A2000			460579	
500 L 1.4	2013>	843A1000			460611	
FREEMONT 3.6 V6	2012>	ERB	E		460595	
GRANDE PUNTO 1.2 8V	2006>	199A4000	H		460467	
GRANDE PUNTO 1.4 8V	2006>	350A1000	H		460467	
GRANDE PUNTO 1.4 16V	2006>	199A6000	H		460467	
PANDA 4X4 0.9 TWIN AIR TURBO	2013>	312A2000			460579	
PUNTO 0.9 TWIN AIR TURBO	2012>	312A2000			460579	
PUNTO 1.2 8V	2012>	169A4000	H		460467	
PUNTO 1.4 Natural Power	2013>	350A1000	H		460467	
PUNTO EVO 1.4	2010>	350A1000	H		460467	
PUNTO EVO 1.4 MultiAir	2010>	955A6000	H		460467	
FORD						
FIESTA 1.4 Automat	2009>	DURATEC	H			9
FOCUS C-MAX 1.8	2004>	DURATEC	H		460450	

FOCUS C-MAX 2.0	2004>	DURATEC	H		460450	
GALAXY 1.8 TDCi	2007>	DURATORQ	H		460518	
MONDEO 2.0 TDDi	2001>	DURA T-DI	H			1
MONDEO 2.0 TDCi	2002>2006	DURATORQ	H			8
MONDEO 2.2 TDCi	2005>2007	DURATORQ	H			1
FOCUS 1.8	2008>	DURATEC	H		460450	
S-MAX 1.8 TDCi	2006>2008	DURATORQ	H		460518	
S-MAX 1.8 TDCi	2009>	DURATORQ	H		460518	
TRANSIT 2.0 Di	2003>	DURA T-DI	H		460443	
HYUNDAI						
H1 2.5 CRDi	2003>	D4CB	C		460444	
H1 2.5 CRDi	2005>	D4CB	C		460460	
H1 2.5 CRDi Automat 170hk	2012>	D4CB	C		460548	
H1 TQ 2.5 CRDi 163 HK	2010>	D4CB	C		460548	
ix35 2.0 CRDi	2010>	D4HA	H		460517	
ix35 2.0 CRDi	2013>	D4HA	H		460517	
SANTA FE 2.2 CRDi	2010>	D4HB	H		460517	
ISUZU						
FORWARD	2007>	6HL1	C			11
JAGUAR						
X-TYPE 2.0 TD	2003>		H		460447	
X-TYPE 2.2 TD	2005>		H		460464	
JEEP						
GRAND CHEROKEE 3.0 CRD	2005>				460462	
COMMANDER 3.0 CRD	2006>	M642			460410	
KIA						
CARNIVAL 2.2 CRDi	2010>	D4HB	H		460593	
SORENTO 2.0 CRDi	2010>	D4HA	H		460517	

SORENTO 2.2 CRDi	2009>	D4HB	H		460593	
SORENTO 2.5 CRDi	2003>2004	D4CB	C		460444	
SORENTO 2.5 CRDi	2007>	D4CB			460478	
SPORTAGE 2.0 CRDi	2010>	D4HA	H		460517	
LANCIA						
VOYAGER 3.6 VVT V6	2012>	ERB	E		460595	
LAND ROVER						
DEFENDER 2.4D	2007>				460480+	460490
DISCOVERY 3 2.7 TD V6	2005>	TDV6			460410	
DISCOVERY 4 3.0 TD V6	2010>				460537	
FREELANDER 1.8	1998>2001	K	F		460410	
FREELANDER 1.8	2001>	K	F		460410	
FREELANDER 2.0 TD4	2000>	M47			460409	
FREELANDER 2.2 SD4	2012>	TD4			460571	
FREELANDER 2.3 SE i6	2007>	B6324S	H			6
RANGE ROVER 3.0 TD6	2002>	306D1	C		460434	
RANGE ROVER EVOQUE 2.2 TD4	2012>	224DT			460571	
RANGE ROVER SPORT 3.6 TDV8	2007>				460410+	460480
LINDE						
H35			CPY			460603
MAZDA						
3 2.0	2004>	LF	H		460450	
3 2.0 DISI i-STOP Manual	2009>	LF	H		460450	

411702

CE 010318

1	2	3	4	5	6	7
MAZDA						
3 2.3 MPS	2007>		H			4
5 1.8 (CR)	2005>	L8	H	460450	7	
5 1.8 FACELIFT	2008>	L8	H	460450	7	
5 1.8	2011>	L8	H	460450	7	
5 2.0 (CR)	2005>	LF	H	460450	7	
5 2.0 DISI i-STOP	2011>	LF	H	460450		
5 2.0 FACELIFT	2008>	LF	H	460450	7	
6 2.0 DISI	2010>	LF	H			10
6 MPS 2.3T	2006>		H			4
CX 7 2.3	2007>		H			5
MPV 2.3	2002>	L3	H	460440		
MERCEDES BENZ						
C 300 CDI 4matic	2012>	642		460598		
CLS 250 CDI 7G-Tronic start/stop	2011>	651		460539		
CLS 350 CDi	2010>	642		460507		
CLS 350 CGI	2011>	276		460540		
E 350 CDi	2009>	642		460450		
E 350 CDi 4MATIC	2009>	642		460450		
E 350 CDi 4MATIC	2012>	642		460507		
G 350 CDI	2012>	642		460594		
GL 320 CDi	2007>	642	A			3
GL 420 CDi	2007>	629	A			3
GL 450 CDi	2009>	629				3
GLK 320 CDi	2009>	642		460507		
GLK 350 CDi	2010>	642		460507		
VIANO 3.0	2005>	112	A			2
VITO 119	2005>	112	A			2
ML 280 CDi	2005>	642				3
ML 300 CDi	2011>	642	A			3
ML 320 CDi	2005>	642				3

ML 350 CDi	2010>2011	642				3
ML 420 CDi	2007>	629	A			3
S 350 CDi V6	2009>	642		460477		
SPRINTER 313 CDI	2009>2011	651		460592		
SPRINTER 313 CDI	2009>	651		460602		
SPRINTER 316 CDI	2009>2011	651		460592		
SPRINTER 316 CDI	2009>	651		460602		
SPRINTER 516 CDI	2009>2011	651		460592		
SPRINTER 516 CDI	2009>	651		460602		
NISSAN						
ALMERA 1.5 dCi	2003>	K9K	H	460438		
KUBISTAR 1.5 dCi	2004>	K9K	H	460438		
MICRA 1.5 dCi	2004>	K9K	H	460438		
PRIMASTER 2.0 dCi	2007>	M9R	H	460410		
QASHQAI 1.6 dCi	2011>	R9M		460566		
QASHQAI 1.6 dCi Automat	2014>	R9M		460612		
QASHQAI 1.6 dCi Manual	2014>	R9M		460566		
X-TRAIL 1.6 dCi 2WD Automat	2014>	R9M		460612		
X-TRAIL 1.6 dCi 4WD Manual	2014>	R9M		460566		
OPEL						
COMBO 1.4 TWINPORT	2005>	Z14EXP		460410		
CORSA C 1.0	2001>	Z10XE		460410		
CORSA C 1.0	2005>	Z10XEP		460410		
CORSA C 1.2	2001>	Z12XE		460410		
CORSA C 1.2	2005>	Z12XEP		460410		

CORSA C 1.4 TWINPORT	2004>	Z14XEP			460410	
CORSA D 1.2	2007>	Z12XEP			460410	
CORSA D 1.2 Easytronic	2008>	Z12XEP			460500	
CORSA D 1.4	2007>	Z14XEP			460410	
OMEGA B 2.5 TD	2002>	Y25TD	C		460433	
MOKKA 1.7 CDTI 4X4	2013>	A17DTS			460597	
MOVANO 2.3CDTi FrontDrive	2010>	M9T	H		460410	
TIGRA 1.4 TWINPORT	2005>	Z14EXP			460410	
VIVARO 2.0 CDTi	2007>	M9R	H		460410	
PEUGEOT						
1007 1.4	2006>	TU3JP (KFV)	F		460410	
207 1.4	2006>	KFU			460410	
207 1.4	2010 >	KFT			460410	
407 V6 2.7 HDi	2006>	DT17			460480	
407 V6 2.7 HDi Coupe	2006>	DT17			460480	
306 1.4	2001>	KFW			460409	
307 1.4 2001>2003	KFW	F			460410	
307 1.4 16V	2003>	KFU	F		460410	
PARTNER 1.4	2001>	KFW	F		460410	
RENAULT						
CLIO 1.4 16V	2001>	K4J	H		460342	+460425
CLIO 1.4 16V	2006>	K4J			460409	
CLIO 1.6 16V	2001>	K4M			460342	+460425
CLIO 1.6 16V	2006>	K4M			460409	
KANGOO 1.4 16V	2001>	K4J			460342	
KANGOO 1.4 16V	2004>	K4J			460342	
KANGOO 1.5 dCi 70	2003>	K9K	H		460438	
KANGOO 1.6	2002>	K4M			460342	
KANGOO 1.6	2004>	K4M			460342	
LAGUNA 1.6 16V	2000>	K4M			460342	

1	2	3	4	5	6	7
RENAULT						
LAGUNA 1.6 16V	2001>	K4M	H		460342	
MASTER 2,3 dCi 125Hk	2010>	M9T	H		460410	
MEGANE 1.4 16V	2000>	K4J			460342	
MEGANE 1.6	2009>	K4M	H		460409	
MEGANE 1.6 16V	2000>	K4M			460342	
MEGANE II 1.4 w/o frost plug	2003>	K4J	H		460442	
MEGANE II 1.5 dCi	2003>	K9K	H		460438	
MEGANE II 1.6 w/o frost plug	2003>	K4M	H		460442	
MODUS 1.4	2005>	K4J			460409	
MODUS 1.6	2005>	K4M			460409	
MODUS 1.6	2008>	K4M	H		460409	
SCENIC 1.4 16V	2000>	K4J			460342	
SCENIC 1.6	2009>	K4M	H		460409	
SCENIC 1.6 16V	2000>	K4M			460342	
SCENIC 2.0 dCi	2009>	M9R			460480 +460514	
TRAFIC 2.0 dCi	2007>	M9R			460410	
ROVER						
75 2.0 CDT	2000>	M47	H		460409	
SSANGYONG						
KORANDO 2.0L Eco Diesel e-XDI 200 Manual	2015>	D20T	H		460620	
KORANDO D20T	2011>	D20T	H		460541	
KORANDO D20T Automat	2011>	D20T			460568	
KORANDO D20T AWD Automat	2015>	D20T	H		460620	

VOLVO						
S60 3.0 T6	2010>	B6304T4	H			6
S80 3.0 T6	2011>	B6304T4	H			6
S80 3.0 T6	2007>	B6304T2	H			6
S80 3.2	2007>	B6324S	H			6
V60 3.0 T6	2011>	B6304T4	H			6
V60 3.0 T6 AWD	2011>	B6304T4	H			6
V70 3.0 T6	2011>	B6304T4	H			6
V70 3.0 T6	2008>	B6304T2	H			6
V70 3.2	2008>	B6324S	H			6
XC60 3.0 T6	2010>	B6304T2	H			6
XC60 3.0 T6	2010>	B6304T4	H			6
XC70 3.0 T6	2010>	B6304T4	H			6
XC70 3.2	2008>	B6324S	H			6
XC90 3.2	2006>	B6324S	H			6

	1
--	---

NO Løft vekk plastdekselet over motoren, og demonter begge fremre plastfester. Demonter platen under motoren. Demonter plastkappen for kjøleviften. Kapp slangen (1), på undersiden av radiatorslangen (2), 25mm fra vulkningen, og rett etter böjen (3). Monter varmeren mellom de to avkappede slangeendene. Kontaktene pekende mot venstre. Kapp den avkappede slangebiten på midten, og del disse. Monter den ene slangedelen (4) rundt røret for AAC-pumpen som beskyttelse mellom varmeren og røret. Strips fast varmeren med 2 stk. strips (5) til røret. Den andre slangebiten legges mellom hjørnet på oljekjeleren og slangen (4). Monter tilbake de demonterte deler. Fyll på godkjent kjøleveske og luft systemet i henhold til bilprodusentens spesifikasjoner.

SE Lossa plastkåpan över motorn, och demontera båda främre plastfästena. Demontera skyddspläten under motorn. Demontera plastkåpan kring kylfläkten. Kapa slangen (1), på undersidan av kylarslangen (2), 25mm från vulkningen, och direkt efter böjen (3). Montera värmaren mellan de två avkapade slängändarna. Kontakten skall peka mot vänster. Kapa den avkapade slangebiten på längden i två bitar. Montera den ena slangedelen (4) runt röret för AC-pumpen som skydd mellan värmaren och röret. Fäst värmaren med 2 buntband (5) mot röret. Den andra slangebiten läggs mellan hörnet på oljekylaren och slangen (4). Montera tillbaka de demonterade delarna.


FI Nosta moottorin päällä olevia muovisuoja pois ja irrota tämän etumaiset kiinnikkeet. Irrota muovisuoja moottorin alapuolelta. Irrota jäähdyttimen puhaltimien muovikotelon. Katkaise jäähdyttimen alavesiletkusta (2) lähtevä letku (1) 25mm vulkanointikohdan alapuolesta ja välittömästi mutkan jälkeen (3). Asenna lämmitin 702 katkaistun letkun väliin siten että pistoke osoittaa vasemmalle. Katkaise kulmapala jonka leikkasit pois suunnilleen keskeltä, ja halkaise palat. Toinen halkaistu pala (4) laitetaan ilmostointilaitteen kompressorin putken ja lämmittimen väliin suojaaksi. Kiinnitä lämmitin putkeen kahdella muovisiteellä (5). Toinen halkaistu pala (4) laitetaan öljynlauhduttimen terävän kulman ja vesiletkun väliin. Asenna paikoilleen irrotetut osat. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se huolella.

GB Remove the plastic cover over the engine and remove both of the plastic fastenings in front. Remove the cover underneath the engine. Remove the plastic cover from the cooler fan. Cut the hose (1), beneath the radiator hose (2) 25mm below the vulcanized section, and right after the bend (3). Fit the heater between the two cut hose ends, the connector pointing to the left. Cut the cut away hose piece in two equal halves, and split them. Fit one of the hose ends (4) around the pipe for the AAC pump as a protection between the heater and the pipe. Strap the heater to the pipe using 2 cable ties (5). Place the other hose end between the corner of the oil cooler and the hose (4). Replace the previously removed parts.



1

DE Die Kunststoffabdeckung oberhalb des Motors sowie die beiden vorderen Kunststoffbefestigungen entfernen. Die Motorwanne entfernen. Die Kunststoffabdeckung des Kühlerventilators entfernen. Den abgewinkelten Teil des Schlauches (1) unterhalb von Schlauch (2) heraustrennen, so dass der Motorwärmer (3) wie abgebildet montiert werden kann. Der Anschlusskontakt muss nach links weisen. Das herausgetrennte Schlauchstück so aufschneiden, das das gerade Stück zwischen dem Rohr des Klimakompressors und dem Motorwärmer liegt (4). Motorwärmer mit Kabelbindern (5) befestigen. Das andere Stück (4) wird zwischen dem abgewinkelten Teil von Schlauch 1 und dem Ölkühler montiert und mit einem Kabelbinder am Schlauch befestigt.

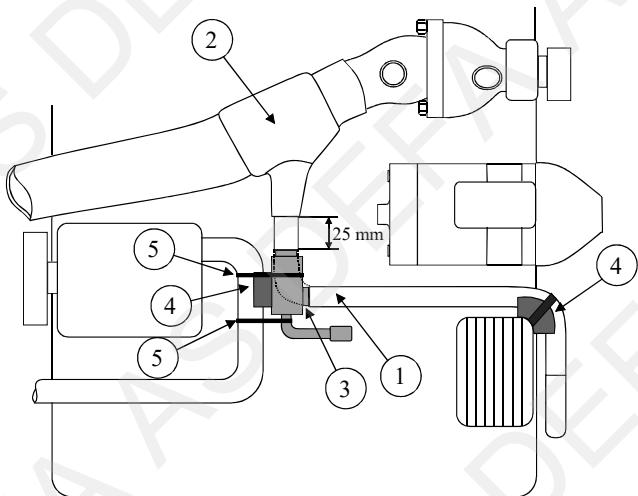

2



NO Varmeren monteres fra undersiden, i slangens (1) som sitter mellom vannpumpen og røret til varmeapparatet. Kapp slangen (1) så nære böjen som mulig. Monter den kappede slangen (3) på det nedre uttaket på varmeren (2). Tilpass lengden på slangen (4), og monter denne på toppen av varmeren (2). Påfyll godkjent kjølevæske, og luft systemet iflg. bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

SE Värmaren monteras från undersidan, i slangens (1) som sitter mellan vattenpumpen och röret till kupéelementet. Kapa slangen (1) så nära böjen som möjligt. Montera den kapade slangen (3) på det nedre uttaget på värmaren (2). Tillpassa längden på slangen (4), och montera den på toppen av värmaren (2). Fyll på godkänd kylarvätska, kontrollera att det inte läcker och lufta enligt biltillverkarens specificifikationer.

FI Lämmitin asennetaan alakautta letkuun (1), joka menee vesipumpusta lämmityslaitteelle menevään putkeen. Katkaise letku (1) mahdollisimman läheltä mutkaa. Asenna katkaitu letku (3) lämmittimen (2) alempaan vesiliittäntään. Katkaise letku (4) sopivan mittaiseksi ja asenna se lämmittimen ylempään vesiliittäntään. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

GB Install the heater from underneath, in the hose (1) between the water pump and the pipe to the car's heater. Cut the hose (1) as close to the bend as possible. Install the cut hose (3) to the lower outlet of the heater (2). Adjust the length of the hose (4), and install it on top of the heater (2). Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the car manufacturer's instruction book. Check for leakage.

DE Der Wärmer wird von der Unterseite im Schlauch (1) zwischen der Wasserpumpe und dem Rohr zur Heizung montiert. Den Schlauch (1) so weit wie möglich an der 90Grad Biegung durchschneiden. Das schlauchende (3) am unteren Anschluss des Wärmers (2) anschliessen. Das Schlauchende (4) entsprechend kürzen und am oberen Anschluss des Wärmers (2) anschliessen. Das Kühlsystem den Herstellerangaben entsprechend befüllen und entlüften. Anschliessend das Kühlsystem auf Undichtigkeiten prüfen.



3

NO Før montering demonteres platen under motoren. Varmeren monteres fra undersiden, i slangene (1) som sitter mellom vannpumpen og røret til varmeapparatet. Kapp slangene (1) 70mm (2) fra vinkelen. Vri slangene (3) 90 grader slik at den peker rett bakover, og monter den på det nedre uttaket på varmeren. Kapp av ca. 20mm av slangene (1) fra vannpumpen og monter den på toppen av varmeren. Juster varmeren slik at den står rett. Stripps slangene fast til nedre radiatorslange (4). Påfyll godkjent kjølevæske, og luft systemet iflg. bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.



SE Före monteringen demonteras skyddet under motorn. Värmaren monteras från undersidan, i slang (1) som sitter mellan vattenpumpen och röret till cupé elementet. Kapa slang (1) 70mm (2) från vinkeln. Vrid slang (3) 90 grader så att den pekar bakåt, montera den på det nedre uttaget på värmaren. Kapa av ca.20mm av slangen (1) från vattenpumpen och montera den på toppen av värmaren. Justera värmaren så att den står lodrätt. Fäst slangen med buntband till nedre kylarslangen (4). Fyll på godkänd kylarvätska, kontrollera att det inte läcker och lufta enligt biltillverkarens specifikationer.

FI Irrota suoja moottorin alta. Lämmitin asennetaan alakautta letkuun (1), joka menee vesipumpusta lämmityslaitteelle menevään putkeen. Katkaise letku (1) 70 mm. mutkasta (2). Katso kuva. Käännä letku (3) 90° niin että se osoittaa suoraan taaksepäin, ja asenna se lämmittimen alempaan vesiliitäntään. Katkaise letku (1) päästää noin 20mm. pitkä pala pois ja asenna letku lämmittimen ylempään vesiliitäntään. Lämmittimen tulee olla pystysuorassa asennossa. Kiinnitä lämmitin muovisiteellä jäähdtytimen alavesiletkuun (4). Täytä jäähdtysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

GB Before installation, dismount the plate under the engine. Install the heater from underneath, in the hose (1) between the water pump and the pipe to the car's heater. Cut the hose (1) 70 mm (2) from the angle. Turn the hose (3) in an angle of 90 degrees such that it points straight backwards, and install it on the lower inlet of the heater. Cut about 20 mm of the hose (1) from the water pump and install it on the outlet located on top of the heater. Adjust the heater such as it stands straight. Strap the hose to the lower radiator hose (4). Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the car manufacturer's instruction book. Check for leakages.

DE Die Abdeckung unterhalb des Motors ausbauen. Der Wärmer wird von unten im Schlauch (1) zwischen der Wasserpumpe und dem Rohr zum Innenraum montiert. Den Schlauch (1) 70mm vom Winkel durchschneiden (2). Das Schlauchende am Rohr um 90Grad nach unten drehen und am unteren Anschluss des Wärmers befestigen. Das obere Schlauchende (1) um ca.20mm kürzen und am oberen Anschluss des Wärmers befestigen. Der Wärmer muss senkrecht stehen. Den Schlauch (1) am unteren Kühlerschlauch befestigen (4).

Das Kühlssystem den Herstellerangaben entsprechend befüllen und entlüften. Anschliessend das Kühlssystem auf Undichtigkeiten prüfen.

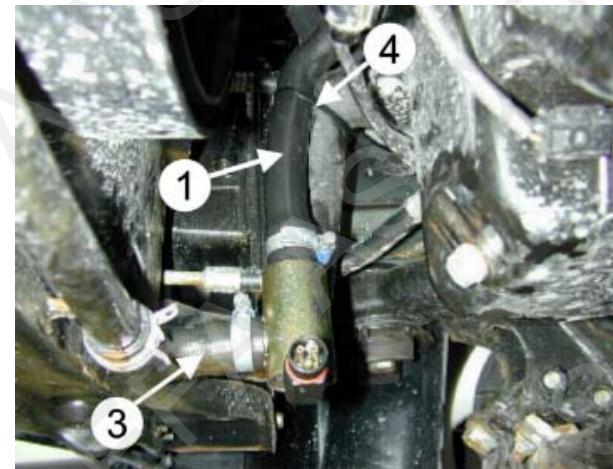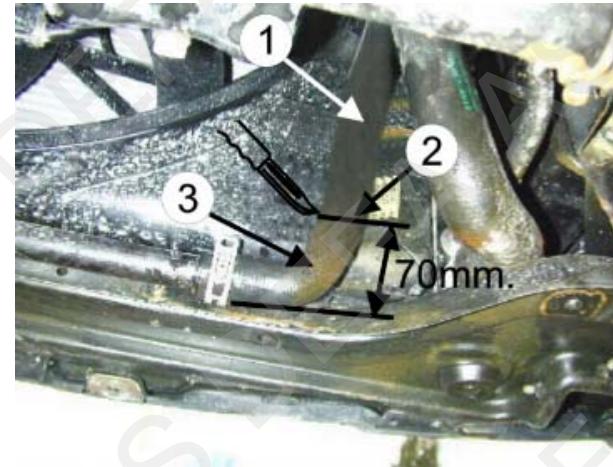**4**

NO Varmeren monteres fra undersiden. Demonter plastdekslet under motoren. Bor opp det ytterste hullet (1) på braketten til Ø9mm. og bøy den 90 grader (2) i det andre hullet. Monter braketten på varmeren. Fjern beskyttelsen (3) på slangen til oljekjøleren. **NB! Ikke kapp i slangen.** Kapp slangen rett før bøyen oppover, og monter varmerens nedre uttag i enden fra oljekjøleren. Demonter nedre bolt (4) for holderen til oljekjøleren og monter braketten under bolten. Tilpass slangen fra motoren slik at den kan monteres på toppen av varmeren. Juster varmeren slik at den står rett. Fyll på godkjent kjølevæske, og luft systemet iflg. bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

SE Värmaren monteras från undersidan. Demontera plastskyddet under motorn. Borra upp det ytterste hålet (1) på fästet till Ø9mm. och böj den 90 grader (2) vid det andra hålet. Se bild. Montera fästet på värmaren. Tag den skyddet (3) på slangen till oljekylaren. **OBS! Kapa inte slangen.** Kapa slangen innan den böjer av uppåt. Montera värmarens nedre uttag i änden från oljekylaren. Demontera den nedre bulten (4) till oljekylaren, montera fästet under bulten. Kapa slangen från motorn så att den kan monteras på toppen av värmaren. Justera värmaren så att den står rakt. Fyll på godkänd kylarvätska, kontrollera att det inte läcker och lufta enligt biltillverkarens specifikationer.

FI Lämmitin asennetaan alakautta. Irrota muovisuoja moottorin alta. Poraa lämmittimen kiinnitysraudan uloin reikä (1) Ø9mm. ja taivuta rautaa 90 astetta (2) keskimmäisen reiän kohdalta. Asenna kiinnitysrauta lämmittimeen. Poista muovinen suoja päästää (3) öljynjäähdyytimen letkuun ympäriltä lämmittimen asennuskohdasta. **HUOM! Alä vaurioita letkuu.** Katkaise letku välittömästi ennen ylöspäin nostavaa kohtaa, ja asenna lämmittimen alempi vesiliitäntä öljynjäähdyytimeltä tulevaan katkaistuun letkun. Irrota öljynjäähdyytimen jalan alempi kiinnityspultti (4) ja asenna lämmittimen kiinnitysrauta pultin alle. Katkaise ylös moottoriin menevää katkaistu letku sopivan mittaiseksi niin että se voidaan asentaa lämmittimen ylempään vesiliitäntään. Lämmittimen tulee olla pystysuorassa asennossa. Täytä jäähdtysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.




GB Install the heater from underneath. Dismount the plastic cover underneath the engine. Drill up the hole (1) furthest out on the bracket to Ø9mm and bend it 90° (2) in the other hole. Install the bracket on the heater. Remove the protection (3) on the hose to the oil cooler. **NOTE!** Do not cut the hose. Cut the hose straight just in front of the upward bend, and install the heater's lower inlet in the end from the oil cooler. Dismount the lower bolt (4) for the holder of the oil cooler and install the bracket underneath the bolt. Adjust the hose from the engine such that it can be installed on the top of the heater. Adjust the heater such that it stands upright. Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the car manufacturer's instruction book. Check for leakages.

411702

CE 010318

4

DE Der Wärmer wird von unten montiert. Die Kunststoffabdeckung unterhalb des Motors ausbauen. Das äussere Loch (1) der Halterung auf 9mmØ aufbohren. Die Halterung am zweiten Loch um 90Grad biegen. Den Wärmer an der Halterung befestigen. Den Schutzschlauch (3) entsprechend kürzen. **!! Nicht in den Wasserschlauch einschneiden!** Den Wasserschlauch direkt vor dem nach oben abgewinkelten Schlauchteil durchschneiden und das Schlauchende vom Ölkühler am unteren Anschluss des Wärmers befestigen. Die Halterung des Wärmers mit der unteren Schraube (4) der Halterung des Ölkühlers befestigen. Den vom Motor kommenden Schlauch entsprechend kürzen und am oberen Anschluss des Wärmers befestigen. Der Wärmer muss senkrecht stehen. Das Kühlsystem den Herstellerangaben entsprechend befüllen und entlüften. Anschliessend das Kühlsystem auf Undichtigkeiten prüfen.

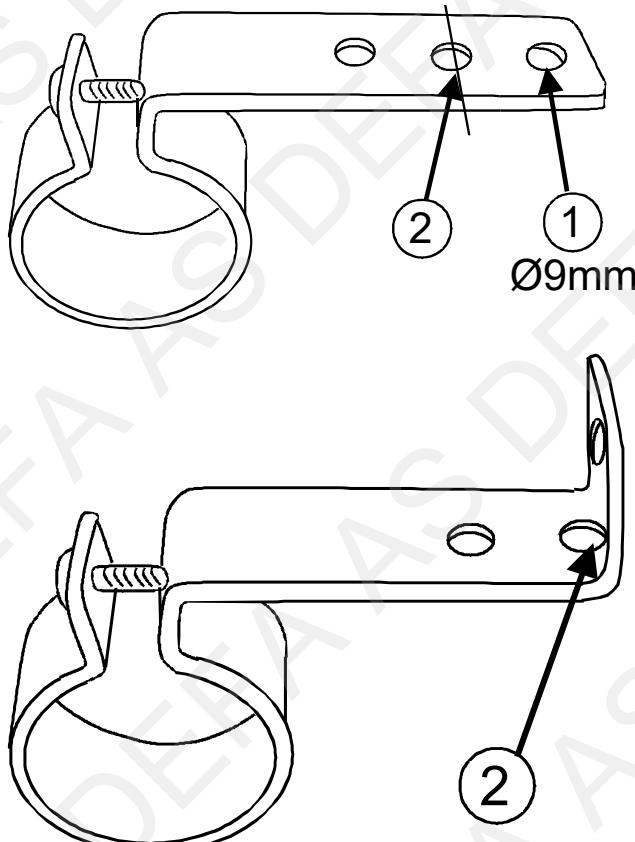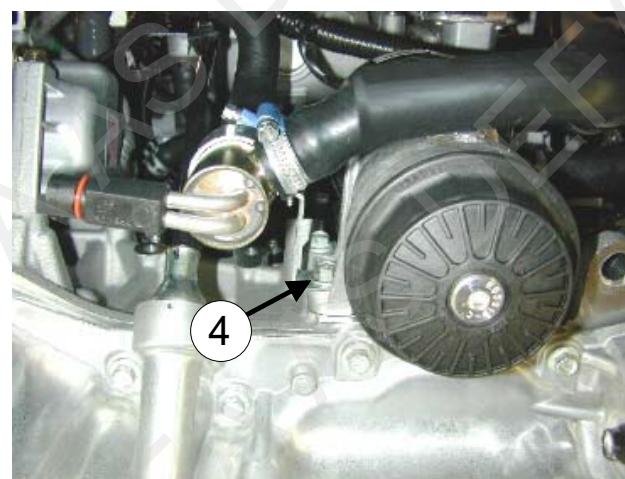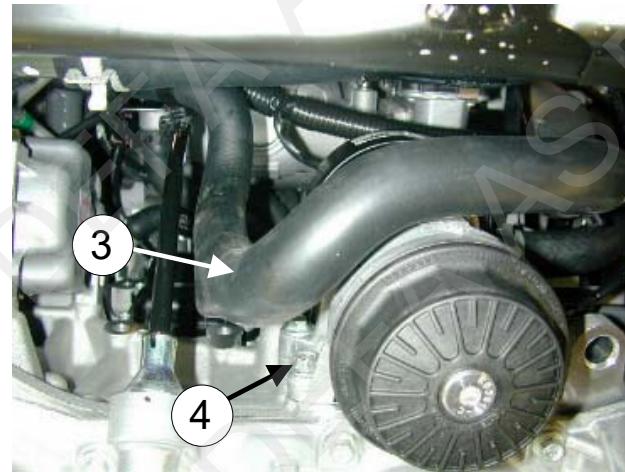**411702****5**

NO Varmeren monteres fra undersiden. Demonter plastdekslet under motoren. Bor opp det ytterste hullet (1) på braketten til Ø9mm. og bøy den 90 grader (2) i det andre hullet. Monter braketten på varmeren. Kapp slangen (3) 240mm fra oljekjøleren. **NB!** Målt på den ytterste radien av slangen. Monter varmerens nedre uttak i enden fra oljekjøleren. Demonter nedre bolt (4) for holderen til oljekjøleren og monter braketten under bolten. Tilpass slangen fra motoren slik at den kan monteres på toppen av varmeren. Juster varmeren slik at den står rett. Fyll på godkjent kjølevæske, og luft systemet ifølge bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

SE Värmaren monteras från undersidan. Demontera plastskyddet under motorn. Borra upp det yttersta hålet (1) på fästet till Ø9mm. och böj den 90 grader (2) i det andra hålet. Montera fästet på värmaren. Kapa slangen (3) 240mm från oljekylaren. **OBS!** Mät på den yttre radien på slangen. Montera värmarens nedre uttag i änden från oljekylaren. Demontera nedre bulten (4) till hållaren på oljekylaren och montera fästet under bulten. Kapa slangen från motorn så att den kan monteras på toppen av värmaren. Justera värmaren så att den står rakt. Fyll på godkänd kylarvätska och lufta systemet enligt tillverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt läckage.


FI Lämmitin asennetaan alakautta. Irrota muovisuoja moottorin alta. Pora lämmittimen kiinnitysrauhan uloin reikä (1) Ø 9mm. ja taivuta rautaa 90 astetta (2) keskimmäisen reiän kohdalta. Asenna kiinnitysrauta lämmittimeen. Katkaise letku (3) 240mm öljynjäähdystimen puoleisesta päästä, mitattu letun mutkan ulkopuolelta, ja asenna lämmittimen alempi vesiliitäntä öljynjäähdystimeltä tulevaan katkaistuun letkun. Irrota öljynjäähdystimen jalan alempi kiinnityspultti (4) ja asenna lämmittimen kiinnitysrauta pultin alle. Ylhäältä moottorilta tuleva katkaistu letku asennetaan lämmittimen ylempään vesiliitäntään. Lämmittimen tulee olla pysyssuorassa asennossa. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

GB Install the heater from underneath. Dismount the engine compartment undertray. Drill up the hole (1) furthest out on the bracket to Ø9mm and bend it 90° (2) in the other hole. Install the bracket on the heater. Cut the hose (3) 240mm from the oil cooler. **Note!** 240mm measured from the outer hose radius. Install the heaters lower inlet in the end from the oil cooler. Dismount the lower bolt (4) for the holder of the oil cooler and install the bracket underneath the bolt. Adjust the hose from the engine such that it can be installed on the top of the heater. Adjust the heater such that it stands upright. Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the car manufacturer's instruction book. Check for leakages.




5

DE Den Wärmer von der Fahrzeugunterseite her einbauen. Die Abdeckung unterhalb des Motors ausbauen. Das äußerste Loch (1) der Halterung auf Ø 9 mm aufbohren. Die Halterung am zweiten Loch um 90 Grad (2) biegen. Den Wärmer an der Halterung befestigen. Den Schlauch (3) vom Ölfilter 240 mm kürzen. **Wichtig!** Am Außenradius vom Schlauch gemessen. Das Schlauchende vom Ölfilter am unteren Anschluss des Wärmers befestigen. Die Halterung des Wärmers mit der unteren Schraube (4) der Halterung des Ölfilters befestigen. Den vom Motor kommenden Schlauch entsprechend kürzen und am oberen Anschluss des Wärmers befestigen. Der Wärmer muss senkrecht stehen. Das Kühlsystem den Herstellerangaben entsprechend befüllen und entlüften. Auf Undichtigkeiten überprüfen.

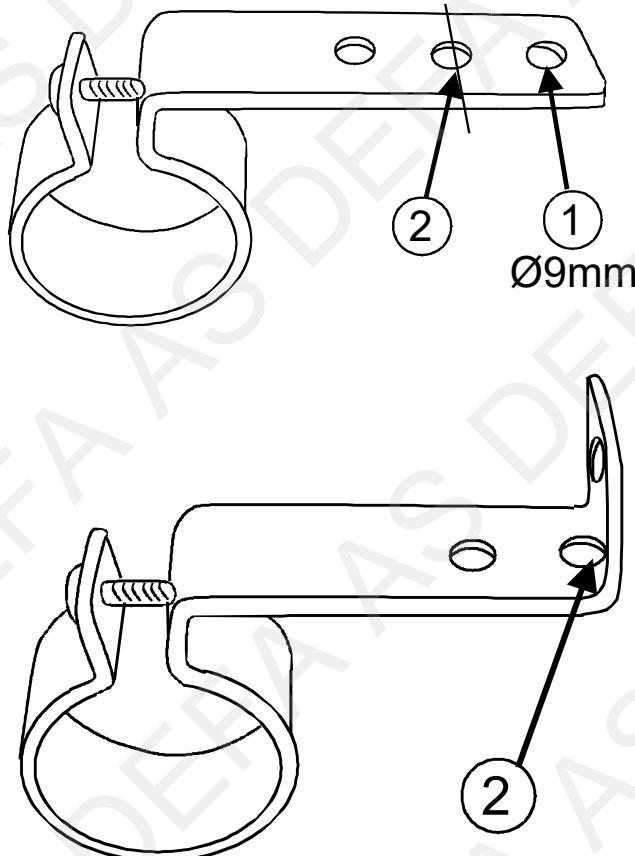

6

NO Demonter platen under motoren. Kapp slangen (1) så närmre vinkelen som mulig. NB! Minimum 45mm. fra røret. Monter enden (2) fra røret på det nedre uttaket på varmeren. Tilpass slangen (3) og monter den på toppen av varmeren.

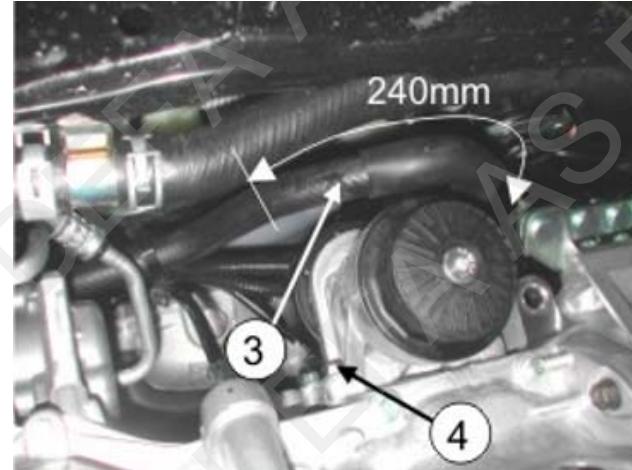

SE Demontera Skyddet under motorn. Kapa slangen (1) så nära vinkeln som möjligt. **OBS!** Minimum 45mm. från röret. Montera änden (2) från röret på det nedre uttaget på värmen. Kapa slangen (3) och montera den på toppen av värmen.

F Irrota suojailevy moottorin alta. Katkaise moottorin etupuoletta letku (1) mahdollisimman lähestä mutkaa. HUOM! Vähintään 45mm putkesta. Asenna vesiputkesta tuleva letku (2) lämmittimen alempaan vesiliitäntäään. Katkaise letku (3) sopivan mittaiseksi niin että se voidaan asentaa lämmittimen ylempään vesiliitäntääseen. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot

GB Dismount the engine compartment undertray. Cut the hose (1) as close to the angle as possible. **Note!** Minimum 45mm from the pipe. Fit the hose end from the pipe (2) onto the lower heater outlet. Adapt the hose (3) and fit it to the other heater outlet.


DE Die Abdeckung unterhalb des Motors ausbauen. Den Schlauch (1) möglichst dicht am Winkel abtrennen. **Wichtig!** Mindestens 45 mm vom Rohr. Das Ende vom Rohr (2) am unteren Anschluss des Wärmers montieren. Den Schlauch (3) anpassen und am oberen Anschluss des Wärmers montieren.




411702

CE 010318

6

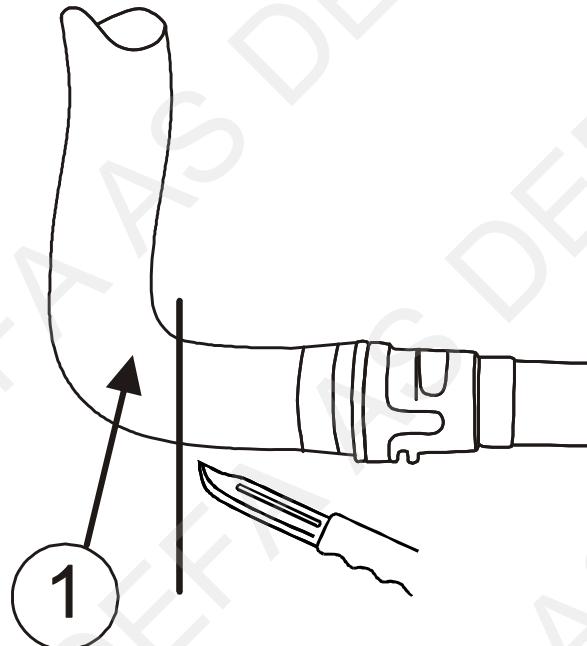

411702

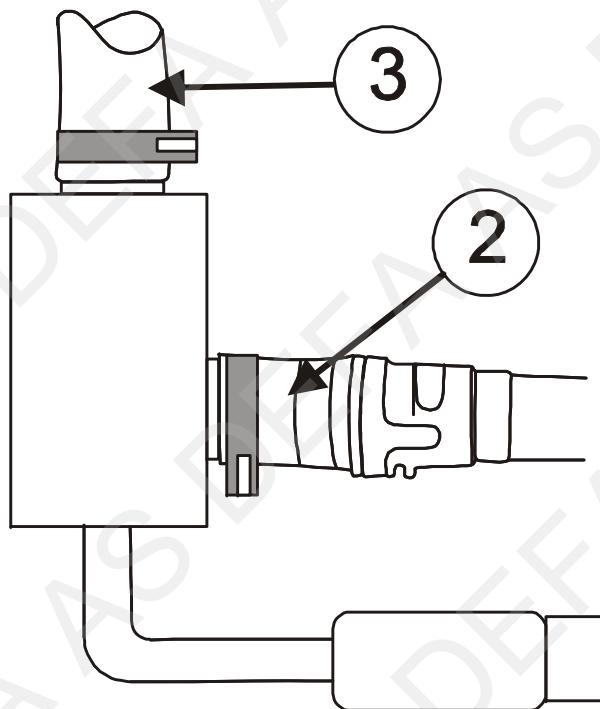

7



NO

Varmeren monteres fra undersiden. Demonter plastdekslet under motoren. Kapp slangen (1) som går fra oljekjøleren 200mm fra enden. **NB! Målt på utsiden av slangen.** Bøy det medleverte festejernet (2), 90° etter det første hullet, og monter det under den nedre festebolten (3) for oljefilterbrakett. Monter den kappede slangen (4) på toppen av varmeren, og enden fra oljekjøleren på det nedre uttaket på varmeren. Monter varmerens festebrakett (5) på varmeren. **NB!** Bøy festejernet (2) nedover slik at varmerens festebrakett (5) kan monteres, og skru denne fast til festejernet ved hjelp av M6x10 bolten og muttern (6). Påse at varmeren sitter rett. Fyll på godkjent kjølevæske, og luft systemet iflg. bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

SE

Värmaren monteras från undersidan. Demontera plastskyddet under motorn. Kapa slangen (1) som går från oljekylaren 200mm från änden. **OBS! Tag mätet på utsidan av böjen på slangen (Se bild).** Böj det bifogade fästet (2), 90° efter det första hålet, montera den på den nedre bulten (3) till oljefilterfästet. Montera den kapade slangen (4) på toppen av värmaren, och änden från oljekylaren på det nedre uttaget på värmaren. Montera värmarens fäste (5) på värmaren. **OBS!** Bøj fästet (2) nedåt så att värmarens fäste (5) kan monteras med den bifogade M6x10 bulten och muttern (6). Kontrollera att värmaren sitter fast. Fyll på godkänd kylarvätska, kontrollera att det inte läcker och lufta enligt tillverkarens specifikationer.

FI


Lämmitin asennetaan alakautta. Irrota muovisuoja moottorin alta. Katkaise letku (1), joka lähee öljynjäähdystimen läpäiseltä alaspin, 200mm öljynjäädyttimen puoleisesta päästä. **HUOM! 200mm mitataan letkun mutkan ulkopuoleltä!** Taivuta asennussarjan kiinnitysrauta (2) 90° ensimmäisen reiän jälkeen, ja asenna rauta öljynsuodattimen jalan alempaan kiinnityspulttiin (3) alle. Asenna lämmittimen kiinnitysrauta (5) lämmittimen kuvan mukaan. Katkaisu letku (4) asennetaan lämmittimen ylempään vesiliitäntään ja öljynjäädyttimeltä tuleva katkaisu letku asennetaan lämmittimen alempaan vesiliitäntään. **HUOM!** Taivuta reikärauta (2) alaspin mutaman cm niin että lämmittimen kiinnitysrauta (5) voidaan kiinnittää reikärautaan M6x10 pulilla ja mutterilla (6). Säädä lämmittimen asentoa niin että se asettuu mahdollisimman pysyssuoaraan asentoon. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

7





GB Install the heater from below. Dismount the engine compartment undertray. Cut the hose (1) going from the oil cooler 200mm from the end. **Note! Measured on the outer hose outline.** Bend the enclosed fixing iron (2) 90 degrees after the first hole, and fit it below the lower fastening bolt (3) for the oil filter bracket. Fit the cutted hose (4) on top of the heater, and the oil cooler end on the heaters lower pipe stub. Mount the heaters fastening bracket (5) onto the heater. **Note!** Bend the fixing iron (2) downwards so that the heaters fastening bracket can be mounted, and tighten it onto the fixing iron, using the M6x10 bolt and nut (6). Make sure the heater is mounted as vertical/straight as possible. Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the car manufacturers instruction book. Check for leakages.

DE Den Wärmer von der Fahrzeugunterseite her einbauen. Die Kunststoffabdeckung unter dem Motor ausbauen. Den Schlauch (1) vom Ölkühler am Ende 200 mm kürzen. **Wichtig! An der Außenseite des Schlauchs gemessen.** Das mitgelieferte Befestigungsstück (2) hinter dem ersten Loch um 90° biegen und unter der unteren Befestigungsschraube (3) der Ölfilterhalterung montieren. Den abgetrennten Schlauch (4) am oberen Anschluss des Wärmers befestigen. Das Ende des Ölkühlers am unteren Anschluss des Wärmers befestigen. Den Wärmer in der Halterung (5) montieren. Wichtig! Das Befestigungsstück (2) nach unten biegen, sodass die Halterung (5) des Wärmers montiert werden kann. Diese mit Hilfe der M6x10-Schraube und -Mutter (6) am Befestigungsstück festziehen. Den Wärmer auf geraden Sitz überprüfen. Das Kühlsystem den Herstellerangaben entsprechend befüllen und entlüften. Auf Undichtigkeiten überprüfen.

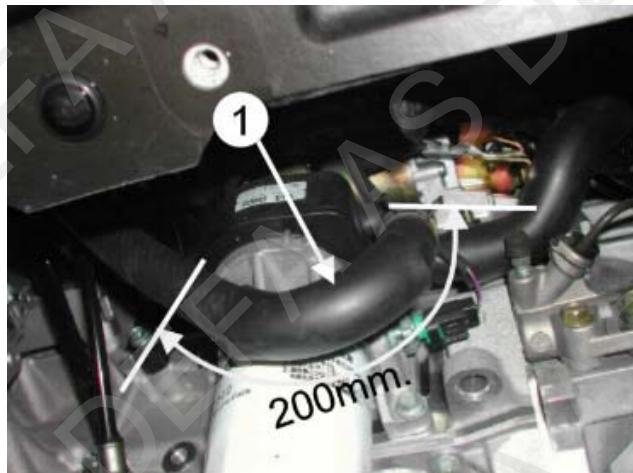

411702

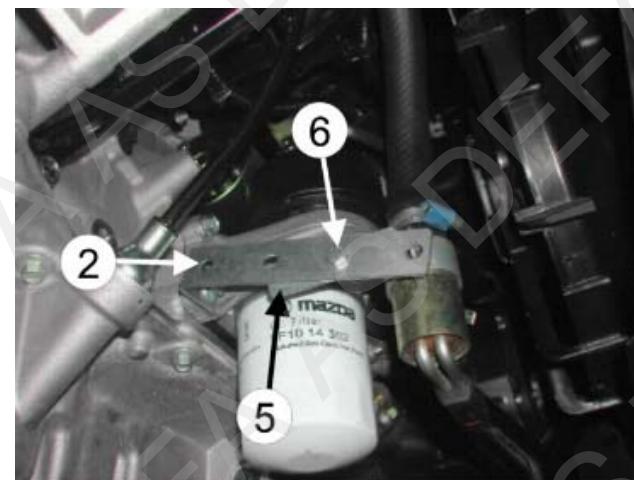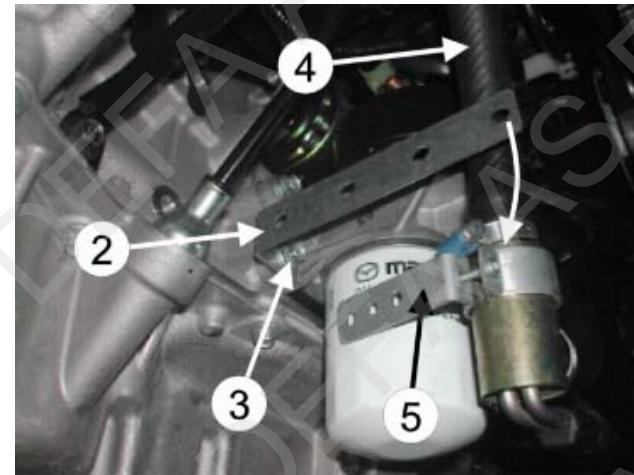

8



NO Løft vekk plastdekselet over motoren, og demonter begge fremre plastfester. Demonter platen under motoren. Demonter plastkappen for kjøleviften. Kapp slangen (1), på undersiden av radiatorslangen (2), 60mm. fra vulkingen, og rett etter bøyen (3). Monter enden fra radiatorslangen på toppen av varmeren og tilpass andre enden slik at den kan monteres på siden av varmeren. Kontakten pekende mot venstre. Kapp den avkappede slangebiten på midten, og splitt opp disse. Monter den ene slangedelen (4) rundt røret for AAC-pumpen som beskyttelse mellom varmeren og røret. Stripps fast varmeren med 2 stk. strips (5) til røret. Den andre slangebiten legges mellom hjørnet på oljekjøleren og slangen (4). Montere tilbake de demonterte delene. Fyll på godkjent kjølevæske og luft systemet iflg. bilprodusentens spesifikasjoner.



SE Demontera plastskyddet över motorn och demontera bågge främre plastfästena. Demontera skyddet under motorn. Demontera plastkåpan till kyfläktan. Kapa slangen (1), på undersidan av kylarslangen (2), 60mm. från vulkningen precis efter böjen (3). Monter änden från kylarlangen på toppen av värmaren och kapa andra änden så att den kan monteras på sidan av värmaren. Kontakten ska peka åt vänster. Kapa den avkapade slangbiten på mitten och splitsa upp dessa. Montera den ena slangedelen (4) runt röret till AC-pumpen som skydd mellan värmaren och röret. Fäst värmaren med buntband (5) till röret. Den andra slangen läggs mellan hörnet på oljekylaren och slangen (4). Montera tillbaka de demonterade delarna. Fyll på godkänd kylarvätska och lufta systemet enligt tillverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt läckage.

FI Nosta moottorin päällä olevia muovisuoja pois ja irrota tämän etumaiset kiinnikkeet . Irrota muovisuoja moottorin alapuolelta. Irrota jäähdyttimen puuhaltimen muovikoteloa. Katkaise jäähdyttimen alavesiletkusta (2) lähtevä letku (1) 60mm vulkanointikohdan alapuolelta ja välittömästi mutkan jälkeen (3). Asenna lämmitin 702 pystysuoraan asentoon katkaistun letkun väliin , siten että pistoke osoittaa vasemmalle. Katkaise kulmapala jonka leikkasit pois suunnilleen keskeltä, ja halkaise palat. Toinen halkaistu pala (4) laitetaan ilmastointilaiteen kompressorin putken ja lämmittimen väliin suojaaksi. Kiinnitä lämmitin putkeen kahdella muovisiteellä (5). Toinen halkaistu pala (4) laitetaan öljynlauhduttimen terävän kulman ja vesiletkun väliin. Asenna paikoilleen irrotetut osat. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se huolella.

GB Remove the plastic cover over the engine and remove both of the plastic fastenings in front. Remove the cover underneath the engine. Remove the plastic cover from the cooler fan. Cut the hose (1), beneath the radiator hose (2) 60mm below the vulcanized section, and right after the bend (3). Fit the end of the radiator hose onto the top of the heater, and adjust the other end sso that it can be mounted at side of the heater. The connector pointing to the left. Cut the cut away hose piece in two equal halves, and split them. Fit one of the hose ends (4) around the pipe for the AAC pump as a protection...

GB Remove the plastic cover over the engine and remove both of the plastic fastenings in front. Remove the cover underneath the engine. Remove the plastic cover from the cooler fan. Cut the hose (1), beneath the radiator hose (2) 60mm below the vulcanized section, and right after the bend (3). Fit the end of the radiator hose onto the top of the heater, and adjust the other end so that it can be mounted at side of the heater. The connector pointing to the left. Cut the cut away hose piece in two equal halves, and split them. Fit one of the hose ends (4) around the pipe for the AAC pump as a protection between the heater and the pipe. Strap the heater to the pipe using 2 cable ties (5). Place the other hose end between the corner of the oil cooler and the hose (4). Replace the previously removed parts.

DE Die Kunststoffabdeckung oberhalb des Motors sowie die beiden vorderen Kunststoffbefestigungen entfernen. Die Abdeckung entfernen. Die Kunststoffabdeckung des Kühlerventilators entfernen. Den Schlauch (1) unterhalb des Kühlerschlauchs (2), 60 mm vom vulkanisierten Bereich, genau hinter dem Winkel (3) abtrennen. Das Ende des Kühlerschlauchs am oberen Anschluss des Wärmers montieren und das andere Ende so anpassen, dass der Schlauch an der Seite des Wärmer befestigt werden kann. Der Anschlusskontakt muss nach links weisen. Das abgetrennte Schlauchteil in der Mitte abschneiden und aufschneiden. Das eine Schlauchteil (4) am Rohr des Klimakompressors montieren als Schutz zwischen Wärmer und Rohr. Den Wärmer mit 2 Kabelbindern (5) am Rohr befestigen. Das andere Schlauchteil zwischen die Ecke des Öl Kühlers und den Schlauch (4) legen. Die ausgebauten Teile wieder anbringen. Das Kühl system den Herstellerangaben entsprechend befüllen und entlüften.

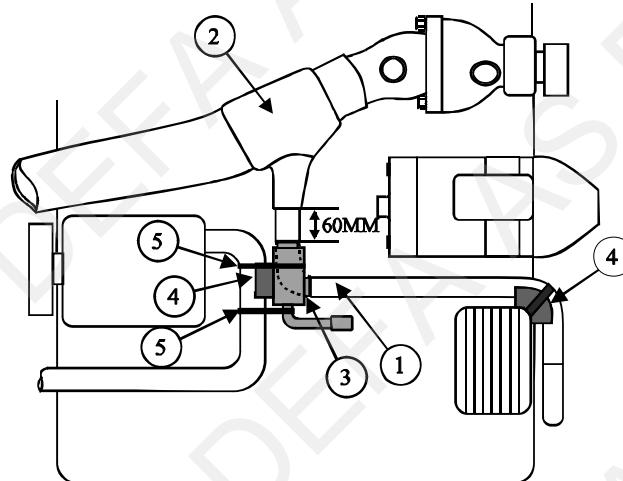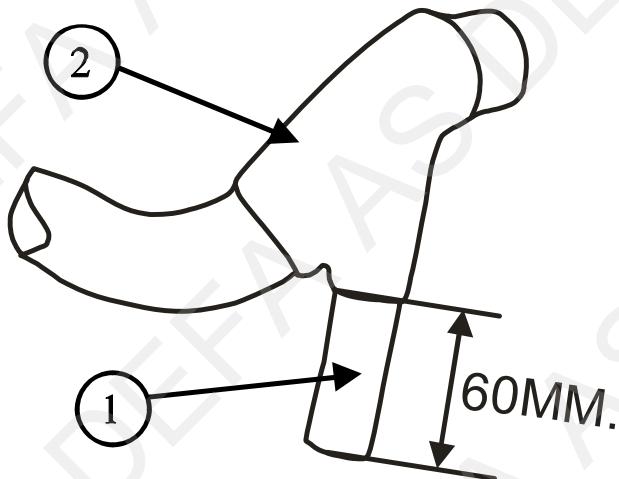

NO Kapp høyre slange (1) fra oljekjøleren rett før böyen oppover. Monter varmerens nedre stuss på slangen (1) fra kjøleren. Tilpass andre enden av slangen slik at den kan monteres på øvre uttaget på varmeren. Juster varmeren slik at den står rett.

SE Kapa övre slangen (1) från oljekylaren före böjen uppåt. Montera värmarens nedre stos på slangen (1) från oljekylaren. Kapa andra änden på slangen så att den kan monteras på övre uttaget på värmaren. Justera värmaren så den står rakt.

FI Katkaise öljynjähdystimestä lähtevä oikeanpuolimmainen letku (1) välittömästi ennen ensimmäistä mutkaa. Asenna lämmittimen alempi vesiliitäntä katkaistun letkun (1) joka tulee öljynjähdystimestä. Katkaise letkun toinen pää sopivan mittaiseksi niin että se voidaan asentaa lämmittimen ylempään vesiliitäntään. Lämmittimen tulee olla mahdollisimman pystysuorassa. Täytä jähdystysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

GB Cut the right hose (1) from the oil cooler just before the upward bend. Fit the heaters lower pipe stub onto the hose (1) from the oil cooler. Adjust the other end of the hose so that it can be mounted onto the heaters upper pipe stub. Adjust the heater into vertical position.

DE Den rechten Schlauch (1) vom Ölkühler direkt vor dem Winkel nach oben durchtrennen. Den unteren Stutzen des Wärmers am Schlauch vom Öl kühler montieren. Das andere Ende des Schlauches anpassen, so dass es am oberen Stutzen des Wärmers montiert werden kann. Den Wärmer so justieren, dass er senkrecht steht.

RU Отрежьте шланг (1) от масляного радиатора прямо перед уходящим вверх изгибом. Закрепите нижний патрубок подогревателя на шланг (1) идущий от масляного радиатора. Установите второй конец шланга так, чтобы его можно было закрепить на верхний патрубок подогревателя. Установите подогреватель в вертикальную позицию.





NO Varmeren monteres fra undersiden. Demonter plastdekslet under motoren. Varmeren monteres i slangen (1) mellom oljekjølern og framsiden av motoren. Fjern plastbeskyttelsen på slangen i området der slangeklemmene skal monteres. **NB! Påse at det ikke skjæres i slangen.** Kapp bort den første böjen etter oljekjøleren (2). **NB! Kapp så lite som mulig av böjen.** Monter varmerens nedre stuss i slangen fra oljekjøleren. Monter slangen fra motoren på øvre uttak på varmeren. Påse at slangen er kappet rett og at den sitter korrekt på varmerens stoss. Stripps slangen fast til kabelbunten (3) som er ovenfor slangen slik at slangen får en stigning opp til motoren. Fyll på godkjent kjølevæske, og luft systemet iflg. bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.




SE Värmaren monteras från undersidan. Demontera plastskyddet under motorn. Värmaren monteras i slangen (1) mellan oljekylaren och framsidan av motorn. Avlägsna plastskyddet på slangen där slangklämorna ska monteras. **OBS! Skär inte i slangen.** Kapa bort den första böjen efter oljekylaren (2). **OBS! Kapa så lite som möjligt av böjen.** Montera värmarens nedre stos i slangen från oljekylaren. Montera slangen från motorn på övre uttaget på värmaren. Var noga med att kapa slangen rakt och att den sitter korrekt på värmarens stos. Fäst slangen med buntband mot kabelstammen (3) som är ovanför slangen så att slangen får en stigning upp till motoren. Fyll på godkänd kylavvätska och lufta systemet enligt biltillverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt läckage.

FI Lämmitin asennetaan alakautta. Irota muovisuoja moottorin alta. Lämmitin asennetaan letkun (1) joka menee öljynjäädytimeltä moottorin etupuolelle. Leikkaa muovisuoja letkun ympäristö pois noin 5 cm matkalta, kohdasta johon letkunkiristimet asennetaan. **HUOM! Älä vaurioita letkua.** Leikkaa letkusta pois ensimmäinen mutka (2) öljynjäädytimen jälkeen. **HUOM! Leikkaa letkusta mahdollisimman lyhyt pala pois.** Asenna lämmittimen alempi vesiliittäntä katkaistun letkun joka tulee öljynjäädytimeltä. Asenna moottorilta tuleva katkaistu letku lämmittimiin ylempään vesiliittäntään. Kiinnitä letku muovisiteellä letkun yläpuolella olevaan johtosarjaan (3) niin että letkun tulee nousua lämmittimeltä moottoriin asti. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

GB Install the heater from below. Remove the engine compartment undertray. The heater is to be mounted in the hose (1) between the oil cooler and the front of the engine. Remove the plastic protection on the hose in the area where the hose clamps are being placed. **Note!** **Do not cut into the hose.** Cut away the first bend after the oil cooler (2). **Note! Cut off as little as possible of the bend.** Fit the heaters lower pipe stub in the hose from the oil cooler. Fit the hose from the engine onto the heaters upper pipe stub. Make sure that the hose is cut straight and is properly placed onto the heaters pipe stub. Fasten the hose to the bunch of cables (3) above, using cable ties, so that there is a rise in gradient towards the engine. Top up with the coolant

specified by the car manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the car manufacturers specifications. Check for leakages.

DE Der Wärmer wird von der Unterseite montiert. Die Abdeckung unter dem Motor demontieren. Der Wärmer wird in dem Schlauch (1) zwischen Ölkipper und der Vorderseite des Motors montiert. Den Kunststoffschutz vom Schlauch, wo die Schlauchklemmen montiert werden, entfernen. **Wichtig! Nicht in den Schlauch schneiden.** Den ersten Bogen nach dem Ölkipper heraustrennen (2). **Wichtig! Sowenig wie möglich vom Bogen wegschneiden.** Den unteren Stutzen vom Wärmer im Schlauch vom Ölkipper montieren. Den Schlauch vom Motor am oberen Stutzen des Wärmers montieren. Darauf achten, dass der Schlauch gerade abgetrennt ist und richtig am Wärmerstutzen sitzt. Den Schlauch an dem Kabelbaum (3) darüber befestigen, so dass der Schlauch zum Motor hin ansteigt. Das Kühlungssystem nach Herstellerangaben befüllen und entlüften. Auf Dichtheit kontrollieren.

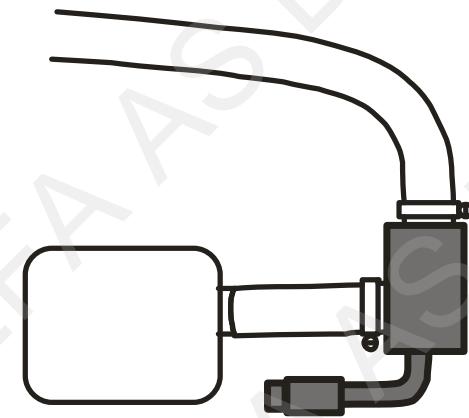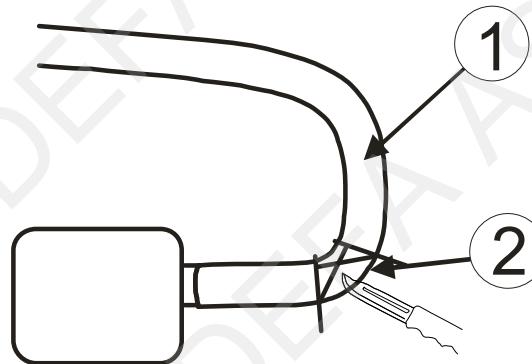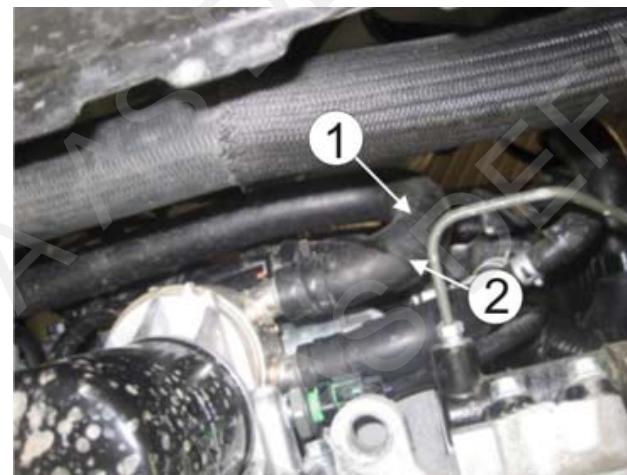



NO Varmeren monteres i slangen (1) fra varmeapparatet på **C**-siden av motoren. Kapp slangen (1) rett overfor bøyen, påse at det kappes rett (2). Monter den avkappede slangen på varmerens (3) øvre stuss. Tilpass den andre enden av slangen og monter den på varmerens sidestuss. **NB!** Påse at slangene sitter helt inne på stussene og at slangeklemmene monteres rett og innenfor flensen på stussene. Påse at slangene ikke ligger i knekk. Fyll på godkjent kjølevæske, og luft systemet i flg. bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

GB The heater is to be mounted in the hose (1) from the heater device on the **C**-side of the engine. Cut the hose (1) just over the bend, make sure the hose is cut straight (2). Fit the cut hose on the heater's (3) upper pipe stub. Adjust the other end of the hose and fit it on the heater's side stub. **Note!** Make sure that the hoses are placed all the way onto the pipe stub and that the hose clamps are mounted straight and behind the flange of the pipe stub. Make sure to avoid bending the hoses. Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the car manufacturer's specifications. Check for leakages.

