

MINIREGULAATOR AIRTRONIC

Lugege enne alustamist läbi

Lugege see kasutusjuhend enne häälestamist ja kasutamist kindlasti tähelepanelikult läbi.

See kasutusjuhend sisaldab olulist teavet häälestamiseks ja kasutamiseks.

Hoidke see kasutusjuhend (CD) hilisemaks kasutamiseks hoolikalt alles.

Ohutusjuhised



Oht!

Järgige selles dokumentatsioonis ja kütteseadme tehnilises dokumentatsioonis sisalduvat teavet ja kõiki suuniseid, eriti ohutusjuhiseid!

Kasutusala

Miniregulaatorit Airtronic kasutatakse töörežiimi valimiseks, siseruumi temperatuuri reguleerimiseks ja sõidukisse paigaldatud kütteseadme sisse-/väljalülitamiseks.



Märkus

Oskamatu kasutamine ja kasutamine väljaspool määratud kasutusala välistab igasugused kahju- ja garantiinõuded.

ELi vastavusdeklaratsioon


Käesolevaga kinnitame, et meie turustatav juhtelemendi versioon vastab järgmiste EL direktiivide kohaldatavatele määrustele. ELi direktiiv 2014/30/EL







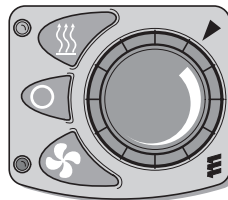

Allalaadimiskeskuses aadressil www.eberspaecher.com saab vaadata ja alla laadida täielikku vastavusdeklaratsiooni.

Miniregulaator Airtronic

Tellimisnr 22 1000 32 07 00



-  temperatuuri eelvaliku pöördnupp
 - vasak piirik u 8 °C väike soojushulk
 - parem piirik u 34 °C suur soojushulk
-  kütmine
-  punane LED – kütmise talitluskontroll
-  väljalülitamine (ainult autonoomses režiimis)
-  ventilatsioon
-  sinine LED – ventilatsiooni talitluskontroll

Miniregulaatorit saab kasutada autonoomses režiimis või kombineeritult minikellaga.

Miniregulaator autonoomses režiimis (stand alone)

Kütteseadme käivitamine – kütterežiim

Nupuga  saate käivitada kütteseadme kütterežiimis (püsirežiim).

Soovitud temperatuuri saate seada pöördnupuga .

Kontrolliks põleb punane LED.


Kütteseadme käivitamine – ventilatsioonirežiim

Nupuga  saate käivitada kütteseadme ventilatsioonirežiimis (püsirežiim).

Kontrolliks põleb sinine LED.

Pöördnupul  puudub ventilatsioonirežiimis funktsioon.

Kütteseadme väljalülitamine

Nupuga  saate kütteseadme välja lülitada. Kütte- või ventilatsioonirežiim lõpetatakse ja vastav LED kustub. Kütterežiim lõpeb järeltöötamisega.


Miniregulaator kombineeritult minikellaga

Kütteseadme käivitamine – kütterežiim

Kui miniregulaator paigaldatakse sõidukisse koos minikellaga, võtab minikell sisse-/väljalülitamise funktsiooni üle. Nüüd on lisaks võimalik eelvalitud aegu programmeerida. Teavet programmeerimise kohta leiate kaasasolevast minikella kasutus- ja paigaldusjuhendist.




Märkus

Kombineerituna minikellaga puudub nupul  funktsioon. Kütteseadet saab sisse/välja lülitada ainult minikella abil.


A) Kütteseadme on välja lülitatud (minikell on inaktiivne)

Kui kütteseadme on välja lülitatud, saab kütte- või ventilatsioonirežiimi eelvalida miniregulaatori abil. Kütteseadet ennast saab sisse lülitada ainult minikella abil.

Kütterežiimi eelvalimine miniregulaatoriga

Valige nupuga  kütterežiim – eelvalik salvestatakse. Seadetemperatuuri saate seada temperatuuri eelvalimise regulaatoriga. Kinnituseks süttib punane LED u 3 sekundiks. Kütteseadet ei käivitata.


Ventilatsioonirežiimi eelvalimine miniregulaatoriga


Valige nupuga  ventilatsioonirežiim – eelvalik salvestatakse. Temperatuuri eelvalimise regulaatoril puudub ventilatsioonirežiimis funktsioon. Kinnituseks süttib sinine LED u 3 sekundiks. Kütteseadet ei käivitata.

B) Kütteseadet lülitatakse sisse (minikell on aktiivne)

Minikella SISSE-/VÄLJA-lülitamise nupuga lülitatakse kütteseadet salvestatud (miniregulaatori abil eelvalitud) töörežiimis (kütmine/ventilatsioon) sisse. Kui kütteseadet on kütterežiimis, põleb kontrolliks punane LED, ventilatsioonirežiimis sinine LED.

Kütte- ja ventilatsioonirežiimi vahel lülitamine miniregulaatoriga

Nupuga  saate lülitada kütterežiimi. Seadetemperatuuri saate seada temperatuuri eelvalimise regulaatoriga. Kui kütteseadet on kütterežiimis, põleb kontrolliks punane LED. Töörežiimi eelvalikut värskendatakse.

Nupuga  saate lülitada ventilatsioonirežiimi. Temperatuuri eelvalimise regulaatoril puudub ventilatsioonirežiimis funktsioon. Kui kütteseadet on ventilatsioonirežiimis, põleb kontrolliks sinine LED. Töörežiimi eelvalikut värskendatakse. Kütterežiim lõpeb järeltöötamisega.

Seadetemperatuuri muutmine miniregulaatoriga

Temperatuuri eelvalimise regulaatoriga saab igal ajal kütterežiimi vältel etteantud temperatuuri reguleerida.

Hädarežiim – viga töörežiimi eelvalimisel

Töörežiimi eelvalikut ei saanud salvestada. Punane LED vilgub u 10 sekundit. Seejärel lülitub miniregulaator hädarežiimi (kütterežiimi eelvalik). Kütteseadet jääb väljalülitatuks. Hädarežiimi saab tühistada uue eelvalikuga või pinge nullimisega (kaitsme väljatõmbamisega).

Kui minikell lülitab kütteseadet hädarežiimis sisse, süttib punane vilkuv LED. Kütteseadet on kütterežiimis seadetemperatuuril.

Hädarežiimis ei ole võimalik töörežiimi vahetada. Kütteseadet saab ainult minikella abil välja lülitada.

Teenindus

Tehniline tugi

Kui teil on kütteseadme, juhtimiseadme või juhtimistarkvaraga seotud tehnilisi küsimusi või probleeme, pöörduge järgmisele teeninduse aadressile:
support-EE@eberspaecher.com