

KASUTUSJUHEND

EASystart SELECT



**Eberspächeri
seisukütteseadmete
juhtseadis**



Peatükk	Peatüki nimetus	Lkt
	Peatüki sisu	
1	Sissejuhatus	
	1.1 Lugege enne alustamist läbi	4
	1.2 Ohutusjuhised	4
	1.3 Kasutusala	4
	1.4 Üldinfo	4
	1.5 ELi vastavusdeklaratsioon	5
2	Ülevaade	
	2.1 EasyStart Select	5
	2.2 Nuppude põhifunktsioonid	5
3	Kasutamine ja seadistamine	
	3.1 Suunised kasutamiseks ja seadistamiseks	5
	3.2 Tehaseseadistus	6
	3.3 Käivituskuva	6
	3.4 KOHE KÜTMINE vajutusega longpress	8
	3.5 KÜTMINE SEES Vajutusega Shortpress	8
	3.6 Temperatuuri seadeväärtuse seadistamine kütterežiimi ajal – ainult õhkkütteseadmed	10
	3.7 KÜTMINE VÄLJAS vajutusega shortpress	10
	3.8 ÕHUTUS SEES vajutusega shortpress	11
	3.9 ÕHUTUS VÄLJAS Vajutusega Shortpress	12

4 Mida teha, kui ...?

4.1 Võimalikud näidud tõrke korral	13
4.2 Tehniline tugi	14

1 Sissejuhatus

1.1 Lugege enne alustamist läbi

Lugege käesolev kasutusjuhend enne seadistamist ja kasutamist kindlasti tähelepanelikult läbi.

See kasutusjuhend sisaldab olulist teavet seadistamiseks ja kasutamiseks.

Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks hoolikalt alles.

1.2 Ohutusjuhised



Järgige selles dokumentatsioonis ja kütteseadme tehnilises dokumentatsioonis sisalduvat teavet ja kõiki suuniseid, eriti ohutusjuhiseid!

1.3 Kasutusala


EasyStart Selecti kasutatakse töörežiimi valimiseks, tööaja seadistamiseks ning sõidukisse paigaldatud kütteseadme sisse-/väljalülitamiseks.



Oskamatu kasutamine ja kasutamine väljaspool määratud kasutusala välistab igasugused kahju- ja garantiinõuded.

1.4 Üldinfo

EasyStart Select on lihtsa kasutuspõhimõttega. Ainult kolme nupuga saab seadistada ja vajadusel muuta kõiki funktsioone.

Kui sõiduk oli pingevaba (aku ühendus lahutatud) ja toitepinge taastatakse, kuvatakse EasyStart Selecti ekraanil  kütteseadmete automaatseks tuvastuseks.

Kui tuvastamine õnnestus, ilmub käivituskuval menüüribale vilkuv küttesümbol ja õhkkütteseadmete korral sõiduki siseruumi temperatuur.

EasyStart Selecti kasutamist kirjeldatakse alates lk 5.

1.5 ELi vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et meie turustatav juhtelemendi versioon vastab järgmiste ELi direktiivide kohaldatavatele määrustele.

ELi direktiiv 2014/30/EL



Allalaadimiskeskuses aadressil www.eberspaecher.com saab vaadata täielikku vastavusdeklaratsiooni ja selle alla laadida.


2 Ülevaade



2.1 EasyStart Select

EasyStart Selectiga saab teha kütteseadme töö jaoks vajalikke seadistusi.



2.2 Nuppude põhifunktsioonid

Nuppu  vajutades saate kütteseadme sisse või välja lülitada ja tegevusi kinnitada.

Nuppu   vajutades saate menüüpunkte valida ja seadistusi teha.

LONGPRESS – Otsetee

VAJUTUS LONGPRESS nupul  üle 2 sekundi – kütterežiim käivitub kohe.

3 Kasutamine ja seadistamine

3.1 Suunised kasutamiseks ja seadistamiseks

EasyStart Selecti aktiveerimine

Kui ekraan ei ole valgustatud, tuleb EasyStart Select aktiveerida (ei kehti, kui on valitud kütmine sees vajutusega LONGPRESS).

VAJUTUS SHORTPRESS (alla 2 sekundi) ühel neljast nupust, ekraanile ilmub käivituskuva, seejärel jätkake kasutamise või seadistamisega.

Menüüpunkti aktiveerimine

Aktiveeritava menüüpunkti sümbol hakkab ekraanil vilkuma.

Ekraan

Ekraan on valgustatud

- EasyStart Selecti kasutamise ajal;
- kui klemm 58 on ühendatud ja sõiduki valgustus sisse lülitatud;
- kui kütteseadme on SEES.

Näidu kustumine

Kui sõiduki valgustus on välja lülitatud, ükski kütteseadme pole sisse lülitatud või ei tehta seadistusi ega vajutata ühtki nuppu, kustub näit 10 sekundi jooksul, s.t EasyStart Select läheb puhkerežiimi.

Enne uut sisestust tuleb vajutada ühte kolmest nupust (välja arvatud kütmine SEES korral vajutusega LONGPRESS).




Vilkuv sümbol

Menüüribal vilkuvat sümbolit saab aktiveerida nupuga .

KÜTMINE vajutusega LONGPRESS

Kütteseadme lülitub kohe sisse.

Valiku kinnitamine

Menüüpunkti KÜTMINE  või ÕHUTUS  valimine tuleb alati kinnitada nupuga .

Õhutuse töörežiim

Töörežiim ÕHUTUS pole kütteseadmete kõikidel versioonidel võimalik (vt kütteseadme tehnilisest kirjeldusest).

Temperatuuriandur

Õhkkütteseadmete korral kasutatakse kütteseadmesse paigaldatud ja reguleerimiseks ettenähtud temperatuuriandurit ka sõitjateruumi temperatuuri mõõtmiseks.

Märkus

Ekraanil näidatud sümbolite ja näitude arv sõltub paigaldatud kütteseadmest ja varustuse variantidest.

3.2 Tehaseseadistus

Õhkkütteseadmed

- Pideva kütterežiimi tööaeg
- Temperatuuri seadeväärtus 21 °C

Vesikütteseadmed

- Tööaeg 60 minutitn

3.3 Käivituskübara

Käivituskübara vesikütteseadmete korral



Menüüriba
Olekuriba



Käivituskuva õhkkütteseadmete korral





Menüüriba
Olekuriba

Menüüriba


Õhk- ja vesikütteseadmete korral on võimalik valida järgmiste menüüpunktide vahel.

Sümbol	Talitlus
	Kütmine SEES / VÄLJAS
	Õhutus SEES / VÄLJAS

Järgmiseid sümboleid kuvatakse ainult õhkkütteseadmete korral

Sümbol	Näit olekuribal
 °C või  °F	Sõiduki siseruumi temperatuur
°C või °F	Sõiduki siseruumi temperatuur

Märkus

Menüüpunkti ÕHUTUS sümbol  kuvatakse ainult siis, kui kütteseadme toetab seda funktsiooni.

Olekuriba

Kui ükski menüüpunkt ei ole aktiveeritud, kuvatakse olekuribal sõiduki siseruumi temperatuur (ainult õhkkütteseadmete korral).

Activeeritud menüüpunkti korral


(Kütmine, Õhutus) kuvatakse olekuribal

- vesikütteseadmete korral järelejäänud tööaeg;
 - õhkkütteseadmete pideva töö režiimi korral vaheldumisi sõiduki siseruumi temperatuur ja temperatuuri seadeväärtus.
- Kui esmakordsel kasutuselevõtul muudeti paigaldustöökojas pideva töö režiim piiratud tööajaga režiimiks, siis kuvatakse lisaks sõiduki siseruumi temperatuurile ja temperatuuri seadeväärtusele ka järelejäänud tööaeg.

3.4 KOHE KÜTMINE vajutusega longpress

Nupu  LONGPRESS üle 2 sekundi.


Kütteseade SEES

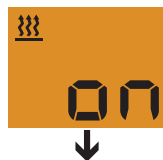


Näit vesikütteseadmete korraln



Näit õhkkütteseadmete pideva kütterežiimi korraln (tehaseseadistus)

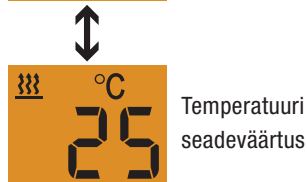

Näit õhkkütteseadmete piiratud tööaja korraln (nt 30 min)

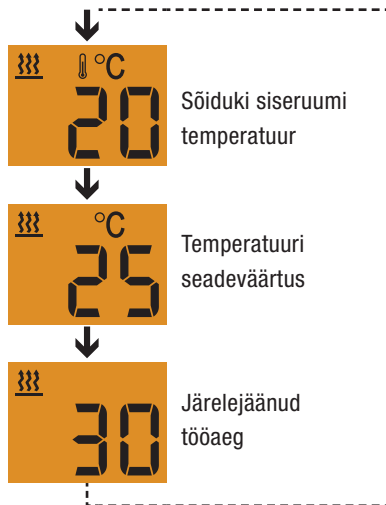

Märkus

Seadistusväärtused võetakse eelmisest kütterežiimist üle.

3.5 KÜTMINE SEES Vajutusega Shortpress

Aktiveerige EasyStart Select suvalise nupuga.

Kuvatakse käivituskuva.

Menüüribal vilgub sümbol .

Nupu  SHORTPRESS alla 2 sekundi.

Kütteseade SEES



Näit vesikütteseadmete korral




Järelejäänud tööaeg

Näit õhkkütteseadmete pideva kütterežiimi korral (tehaseseadistus)




Sõiduki siseruumi temperatuur

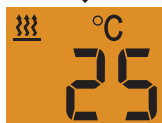

Temperatuuri seadeväärtus


Näit õhkkütteseadmete piiratud tööaja korral (nt 30 min)

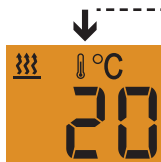

Sõiduki siseruumi temperatuur



Temperatuuri seadeväärtus

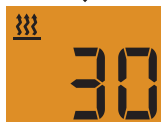



Järelejäänud tööaeg

 Märkus

Seadistusväärtused võetakse eelmisest kütterežiimist üle.

3.6 Temperatuuri seadeväärtuse seadistamine kütterežiimi ajal – ainult õhkkütteseadmed

Seadistage temperatuuri seadeväärtus nupuga  või .

Temperatuuri seadeväärtuse seadistusvahemik:

8 °C – 36 °C 1-kraadiste sammudena,
46 °F – 97 °F 1-kraadiste sammudena.



Märkus

Järgmisel käivitusel pakutakse jälle sama temperatuuri seadeväärtust.

3.7 KÜTMINE VÄLJAS vajutusega shortpress

Ekraanil kuvatakse menüüpunkt KÜTMINE.

Nupu  SHORTPRESS alla 2 sekundi.

küttesead VÄLJAS



Käivituskava vesikütteseadmete korral



Käivituskava õhkkütteseadmete korral



Sõiduki siseruumi temperatuur

Märkus


Kui sõiduki valgustus on SEES, kuvatakse käivituskava pidevalt.


Kui sõiduki valgustus on VÄLJAS, kustub ekraan 10 sekundi möödudes.

3.8 ÕHUTUS SEES vajutusega shortpress

Aktiveerige EasyStart Select suvalise nupuga.

Kuvatakse käivituskuva. Valige menüüribal nupuga ◀ või ▶ õhutuse sümbol ☸.

Nupu  SHORTPRESS alla 2 sekundi kütteseade SEES

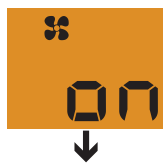

Näit vesikütteseadmete korral



Järelejäänud tööaeg

Näit õhkkütteseadmete korral




Sõiduki siseruumi temperatuur

Märkus

Seadistusväärtused võetakse eelmisest kütterežiimist üle.

Näit õhkkütteseadmete piiratud tööaja korral (nt 30 min)

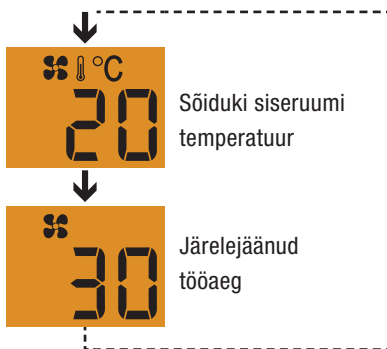

Märkus

Seadistusväärtused võetakse eelmisest kütterežiimist üle.

3.9 ÕHUTUS VÄLJAS Vajutusega Shortpress

Ekraanil kuvatakse menüüpunkt ÕHUTUS.

Nupu  SHORTPRESS alla 2 sekundi.

kütteseade VÄLJAS



Käivituskuva vesikütteseadmete korral



Käivituskuva õhkkütteseadmete korral



Sõiduki siseruumi
temperatuur








Märkus

Kui sõiduki valgustus on SEES, kuvatakse käivituskuva pidevalt.

Kui sõiduki valgustus on VÄLJAS, kustub ekraan 10 sekundi möödudes.

4 Mida teha, kui ...?

4.1 Võimalikud näidud tõrke korral

Näit	Kirjeldus	Abinõu/klient
	<ul style="list-style-type: none"> Automaatne tuvastus on aktiivne. EasyStart Selecti toide lahutati ja ühendati uuesti. 	Oodake, kuni automaatne tuvastus on lõppenud.
	<ul style="list-style-type: none"> Kütteseadme tõrge. EasyStart Selecti tõrge. 	<p>Võtke ühendust töökojaga.</p> <p>Märkus Lülitage ekraan VÄLJA vajutusega LONGPRESS nupule .</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Kütteseadme on VÄLJAS – alapinge. 	<p>Laadige akut.</p> <p>Võtke ühendust töökojaga.</p> <p>Märkus Lülitage ekraan VÄLJA vajutusega LONGPRESS nupule .</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Side puudub 	<p>Kontrollige kütteseadme kaitset, vajadusel vahetage välja.</p> <p>Võtke ühendust töökojaga.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Temperatuurianduri katkestus. 	Võtke ühendust töökojaga.

4.2 Tehniline tugi

Kui teil on kütteseadme, juhtimisseadme või juhtimistarkvaraga seotud tehnilisi küsimusi või probleeme, pöörduge järgmisele teeninduse aadressile:
support-EE@eberspaecher.com

Eberspächer Climate
Control Systems GmbH
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
info@eberspaecher.com
www.eberspaecher.com



Eberspächer